



Akkumulátoros időjárás-állomás világitással

hu Használati útmutató

Elülső oldal

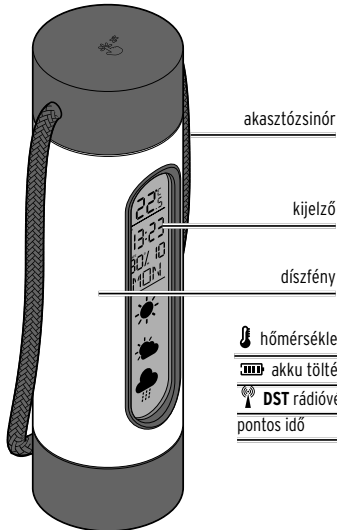

USB-töltőkábel

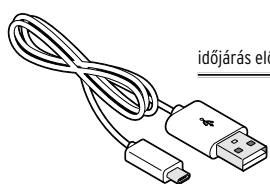

Kedves Vásárlónk!

Az új időjárás-állomása kijelzi az időjárási adatokat, például az aktuális hőmérsékletet, és a további mért adatok alapján időjárás-előjelzést készít a következő néhány órára. A beépített rádióvezérlésű óra a DCF77 időjel adóról kapja a rádiójeleket. Az adó Frankfurt am Main közelében, Mainflingenben található, és 2000 km-es hatótávolságon belül Nyugat-Európa legtöbb rádiójel vezérlésű óráját ellátja a szükséges rádiójelekkel. A rádiójelet naponta egyszer fogadja, és utána az óra a saját precíz kvarcművével működik tovább. Az időjárás-állomás ébresztőóraként is használható. A beépített díszfény csak dekorációs célokra alkalmas, nem pedig a helyiség megvilágítására. Különböző fényerősíntek és színek közül választhat.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!


Biztonsági előírások

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék időjárás-állomásként, rádióvezérlésű óraként, ébresztőóraként és díszfényként használható. A készülék hálózati adapterrel a hálózatról vagy a beépített akkumulátorral a hálózattól függetlenül is működtethető.

Hátoldal

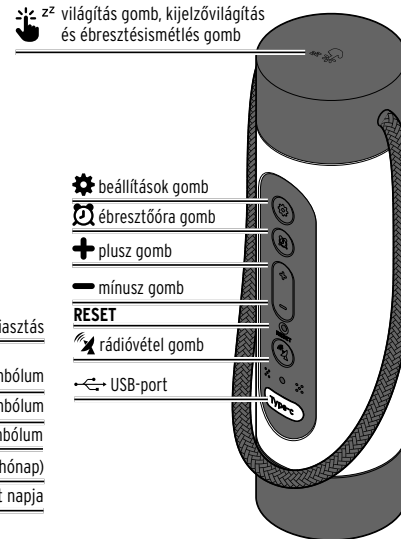

A kijelző jelzései

- hőmérséklet
- akku töltésjelző
- DST rádióvétel pontos idő
- ICE fagyriasztás
- ébresztés szimbólum
- Z Z szundi szimbólum
- fény szimbólum
- dátum (nap/hónap)
- a hét napja

Cikkszám: 681 751



www.tchibo.hu/utmutatok



A készülék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért soha ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket.

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha látható sérülések vannak rajta, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízva szakemberre vagy forduljon az ügyfélszolgálatához. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre néve.
- Ha a készüléket közvetlenül az áramhálózatról üzemelteti, vagy töltés céljából csatlakoztatta, vegye figyelembe:
 - A terméket kizárólag száraz, belső helyiségben töltsé és használja.
 - A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
 - A csatlakozóját könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert. Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójából, ha a használat vagy a töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megfűszítja a terméket. Mindig a hálózati adaptert húzza, ne a töltőkábelt. A töltőkábelt nem szabad megfőrti vagy összenyomni. A töltőkábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.

Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátorok szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez vagy az ügyfélszolgálatához.
- Figyelem!** A lítium akkumulátorok felrobbanhatnak, ...
 - ... ha a használat, tárolás vagy szállítás során szélsőséges hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnymósnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
 - ... ha szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárik őket. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartsa távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.
- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerezze szét.

Anyagi károk


- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Óvja a készüléket magas páratartalomtól, üteésektől, leeséstől, portól, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől is.
- A készüléket nem szabad nedvességnek kitenni. Csak száraz, zárt helyiségekben helyezze el.
- A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.
- Ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.

Üzembe helyezés

- Tartsa lenyomva a + gombot kb. 2-3 másodpercig, vagy csatlakoztassa a készüléket az áramhálózathoz egy hálózati adapterrel a következő, az „Akkumulátor töltése” című részben leírtak szerint. A kijelző bekapcsol. A környezeti hőmérséklet kerül meghatározásra. Ezután a rádiójeles érzékelőmegpróbálja befogni a pontos idő rádiójelet. **Ez idő alatt az összes gomb le van zárva a gomb kivételével, hogy ki lehessen kapcsolni a rádióvétel keresést.**

Akkumulátor töltése

A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltsé fel teljesen az akkumulátort egy hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül az áramhálózatról.

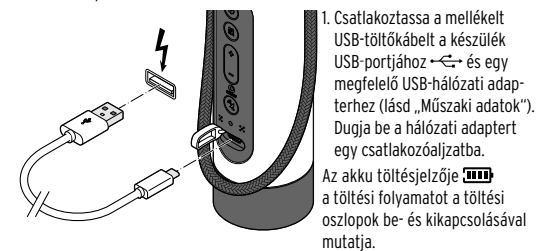

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-töltőkábelt a készülék USB-portjához és egy megfelelő USB-hálózati adapterhez (lásd „Műszaki adatok”). Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozójátba.

Az akku töltésjelzője a töltési folyamatot a töltési oszlopok be- és kikapcsolásával mutatja.

A lemerült akkumulátort kb. 6 óra alatt tölthető fel. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, az akku töltésjelzőjén az összes töltési oszlop folyamatosan látható.

- Ha a készüléket akkumulátoros üzemmódban szeretné használni, húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójából, majd húzza ki a töltőkábelt a készülék hálózati aljzatából.

A készülék üzemkész.

Az akkumulátorra vonatkozó tudnivalók

- A készüléket használhatja, miközben az akkumulátor töltődik, így azonban hosszabb ideig tart a feltöltés.
- A környezeti körülményektől, a világítás használatától stb. függően az üzem-idő kb. 10 óra (100%-os fényerő) és díszfény nélkül kb. 100 óra között van.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsé fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Ha az akku töltésjelzőn már nem látható egy oszlop sem, a kijelző és a jelzőhangok automatikusan kikapcsolnak, a beállítások és az esetleges ébresztési idők azonban továbbra is mentve maradnak. Az akkumulátort fel kell tölteni.

Rádióvétel

A pontos idő jel automatikus vétele

Az üzembe helyezés után a rádiójel érzékelő legfeljebb 7 percig próbálja fogadni a pontos idő jelet. A rádióvétel szimbólum villog. Ha a készülék ezen időn belül nem kap megfelelő erősségű jelet, a rádiójel keresés kikapcsol, és az óra az ekkor beállított időponttól kezdve jár tovább. A rádióvétel szimbólum kialszik.

A készülék 5-ször próbálkozik újra, mindig pontosan teljes óránként. Ebben az esetben olvassa el a „Az óra elhelyezése, lehetséges zavarforrások” részt. Sikeres rádióvétel esetén a rádióvétel szimbólum folyamatosan látható a kijelzőn. A készülék hajnali 1:00/2:00/3:00 órákor újra kapcsolódik, hogy korrigálja az időeltolódásokat.

Vegye figyelembe: Amíg a rádióadóval a kapcsolat létrejön (a rádióvételi szimbólum villog), a gomb kivételével a gomboknak nincs funkciója. A kijelzővilágítás ki van kapcsolva.

Az óra elhelyezése, lehetséges zavarforrások

- Javasoljuk, hogy a készüléket ablak közelébe helyezze.
- Ne helyezze a készüléket fém felületekre vagy azok közelébe.
- A készüléket legalább két méterre helyezze el olyan zavaró eszközöktől, mint televízió, számítógép stb.
- Repülőterek, pincék, magas épületek és hasonló kedvezőtlen vételi helyek.
- Mozgó járműveken, például autóban vagy vonaton, zavartalan vétel nem lehetséges.
- Előfordulhat, hogy a rádióadó időközönként kikapcsol.
- Vihar esetén vételi zavarok fordulhatnak elő.

A pontos idő jel vételének manuális elindítása és leállítása

- Ha nem sikerült befogni a rádiójelet (nem látható a rádióvételi szimbólum a kijelzőn), és esetleg a fent említett zavarforrások valamelyikét kiküszöbölté, és manuálisan szeretné elindítani a rádióvételt, tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig. A rádiójel szimbólum villog, és a készülék újra megpróbálja befogni.
- Ha a rádiójel keresést meg akarja szakítani (a rádióvételi szimbólum villog), mivel a többi gomb időközben blokkolva van, tartsa lenyomva a gombot kb. 2 másodpercig. A rádióvételi szimbólum kialszik, a többi gomb újra használható.

Pontos idő, dátum, aktuális időjárás stb. manuális beállítása

- Az időformátum (24HR vagy 12HR) megváltoztatásához nyomja meg egyszer röviden a gombot. A 12HR formátumban PM előzi meg a délutáni pontos időt.

- A következő beállításokat lehetőleg gyorsan végezze el. Ha két gombnyomás között több mint 20 másodperc telik el, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik, és meg kell ismételnit.
 - Ha lenyomva tartja a + vagy a - gombot, a kijelzett értékek gyorsabban változnak.

A beállítási sorrend a következő:

> hőmérséklet egység **°C / °F**

> időjárás-előrejelzés ☀️ / ☁️ / ☔️:

A lehető legpontosabb időjárás előrejelzés érdekében az időjárás-állomás meghatározza a légnyomás ingadozását az Ön lakóhelyén. Ezért fontos, hogy az üzembe helyezés során egyszer adjá meg az aktuális időjárás szimbólumát (alapértelmezett beállítás: felhős ☁️). A szimbólum a mért légnyomáshoz kapcsolódik. Ha a légnyomás emelkedik, a kijelző ennek megfelelően átvált a napos időre ☀️, ha a légnyomás csökken, akkor az esős időre ☔️.

> pontos idő rádiójel keresés ***on / off***:

Hosszabb akkumulátoros üzemidő esetén, vagy ha a rádióadó hatótávolságán kívül tartózkodik, javasoljuk a rádiójel keresés kikapcsolását *(off)*, hogy energiát takarítson meg.

> időzóna *–12-től +12-ig*: Ha olyan országba utazik, amelynek időzónája eltér a rádiójel által közvetített közép-európai időtől (CET), itt állíthatja be az eltérést.

> időformátum ***24Hr / 12Hr***: lásd fentebb.

> pontos idő: óra

> pontos idő: perc

> hétköznapok rövidítésének nyelvválasztása: ***ENG - GER - FRE - SPA - ITA - DUT - DAN*** (= angol - német - francia - spanyol - olasz - holland - dán)

> dátum: év

> dátum: hónap

> dátum: nap

> dátum sorrendje: hónap/nap vagy nap/hónap

1. A beállítások eléréséhez tartsa lenyomva a ⚙️ gombot, amíg az első beállítás villogni nem kezd.

2. Az aktuális beállítás megváltoztatásához nyomja meg a **+** vagy **-** gombot.

3. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a ⚙️ gombot. A következő beállítás villog.

Ha az összes beállítást elvégezte, a kijelző visszatér a normál pontos idő üzemmódba. A beállítási folyamat lezárult.

Időjárási adatok

Az időjárás-állomás a környezeti hőmérsékletet °C-ban vagy °F-ban méri. Ha a hőmérséklet 2,9 °C és -1 °C között van, a kijelzőn a hőmérséklet kijelző felett villog a fagyriadó ❄️ **ICE**.

Az időjárás előrejelzés az üzembe helyezés során meghatározott aktuális időjárási viszonyokon és az azóta mért légnyomás-változásokon alapul.

👤 Az üzembe helyezés után az időjárás-állomásnak kb. 1 órára van szükségé a légnyomás változásainak összegyűjtéséhez és elemzéséhez. Csak ezután jelenik meg a kijelzőn az időjárás-előrejelzés.

Az előrejelzés az időjárás-állomás 30-50 km-es körzetében, az elkövetkező 12 óras időintervallumra vonatkozik.

Az időjárás előrejelzés pontossága kb. 75 %-ra tehető.

Ellenőrizze a helyi meteorológiai szolgálat időjárás előrejelzését is.

Ha ennek az időjárás-állomásnak az időjárás előrejelzése ettől eltér, akkor a helyi időjárás előrejelző szolgálat időjárás előrejelzése a mérvadó.

napos	borús	esős
☀️	☁️	☔️

Ébresztés

Ébresztési idő beállítása

- 👤 Ha két gombnyomás között több, mint 20 másodperc telik el, akkor a beállítási folyamat automatikusan befejeződik, és meg kell ismételni.
- Ha lenyomva tartja a **+** vagy a **-** gombot, a kijelzett értékek gyorsabban változnak.
- Ébresztésismétlést állíthat be **5 és 60** perc között, vagy kikapcsolhatja a funkciót *(OFF)*.

- Tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a 🔔 gombot, amíg az ébresztési idő óra kijelzése villogni kezd.
- A **+** és **–** gombbal állítsa be a kívánt időt, és erősítse meg a 🔔 gombbal. A percek kijelzése villog a kijelzőn.
- A **+** és **–** gombbal állítsa be a kívánt időt, és erősítse meg a 🔔 gombbal. A kijelzőn villognak azok az az idő, amely után ismét megszólal az ébresztés (ébresztésismétlés).
- A **+** és a **–** gombokkal állítsa be a kívánt időtartamot a következő ébresztésig, és erősítse meg a 🔔 gombbal.

A beállítási folyamat befejeződött, és a kijelzőn ismét az aktuális pontos idő jelenik meg.

A beállított időben egy fokozatosan erősödő, ébresztő hangjelzés ébreszti Önt. Ha nem nyom meg egy másik gombot, az ébresztés 2 perc múlva automatikusan kikapcsol, és a következő napon ugyanabban az időpontban újra megszólal.

Ébresztő funkció be- és kikapcsolása

- Az ébresztő funkció bekapcsolásához először nyomja meg röviden a 🔔 gombot, a beállított ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.
- A **+** gombbal az ébresztő funkciót ...
 - ...bekapcsolhatja: A kijelzőn a pontos idő felett megjelenik az ébresztés szimbólum 🔔 .
 - ...vagy kikapcsolhatja: Az ébresztés szimbólum 🔔 eltűnik a kijelzőről.

Ébresztésismétlés vagy az ébresztés teljes kikapcsolása

▷ Ha megszólal az ébresztő hangjelzés, és még tovább szeretne aludni, akkor koppintson egyszer a készülék tetején található 🔔 gombra.

A 🔔 és **Z^Z** villog a kijelzőn, az ébresztés a beállított idő után ismét felhangzik.

Ez a folyamat többször megismételhető.

▷ Ha megszólal az ébresztő hangjelzés, és nem szeretne ébresztésismétlést, akkor nyomjon meg egy gombot a készülék hátoldalán.

▷ Ha az ébresztési idő beállítása során kikapcsolta az ébresztésismétlést *(OFF)*, akkor bármelyik gombot megnyomhatja az ébresztő hangjelzés kikapcsolásához.

Világítás

Kijelzővilágítás

▷ A kijelzővilágítás és a díszfény beállításai közötti váltáshoz tartsa lenyomva a készülék tetején található 🌙 gombot kb. 2 másodpercig.

Hálózati üzemmódban:

- A kijelzővilágítás állandóan be van kapcsolva.

👤 A kijelzővilágítás kikapcsol, amíg a készülék keresi a rádióadó jelét (a rádióvétel szimbólum 📶 villog).

Ezt követően a készülék tetején található 🌙 gombra koppintással kb. 10 másodpercre bekapcsolhatja.

▷ A kijelzővilágítás 3 fokozatban történő tompításához vagy kikapcsolásához (világos > közepes > sötét > kikapcsolva), koppintson többször röviden a készülék tetején található 🌙 gombra.

Akkumulátoros üzemmódban:

- A kijelzővilágítás folyamatosan ki van kapcsolva.

▷ A kijelzővilágítás kb. 10 másodpercre történő bekapcsolásához koppintson röviden a készülék tetején található 🌙 gombra.

Díszfény

▷ A díszfény bekapcsolásához helyezze az újját a készülék tetején található 🌙 gombra kb. 2 másodpercre.

A díszfény fehéren világít. A kijelzőn a pontos idő felett megjelenik a fény szimbólum 🌙:

▷ A fényerő beállításához ***L-00-tól L-05-***ig nyomja meg a ...

... **+** gombot a „világosabb fényhez”,

... **-** gombot a „sötétebb fényhez”.

Az alapértelmezett beállítás az ***L-04***, közepes fényerő. A fényerősség minden egyes beállításkor kb. 2 másodpercig jelenik meg a kijelzőn.

▷ A szín megváltoztatásához nyomja meg szükség esetén többször röviden a ⚙️ gombot.

A kijelzőn mindig kb. 2 másodpercig a színkód jelenik meg:

L a melegfehér színhez, ***C1-C7*** a 7 különböző színfokozathoz, ***C8*** az automa-tikus színváltáshoz (fehér nélkül).

▷ A díszfény kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a készülék tetején található 🌙 gombot.

Készülék be- és kikapcsolása

▷ A készülék teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva a **+** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőről el nem tűnik minden kijelzés.

Minden funkció (rádióvétel, hőmérsékletmérés, ébresztő funkció) kikapcsol, csak az óra jár tovább a háttérben.

A mentett beállítások (nyelv, dátum, ébresztési idő) megmaradnak.

▷ A készülék ismételt bekapcsolásához tartsa lenyomva a **+** gombot kb. 2 másodpercig, amíg a kijelzőn ismét láthatók a kijelzések.

A készülék rádiójel keresésbe kezd (📶 villog), a gombok ez idő alatt le vannak zárva.

👤 Ha a készüléket akkumulátoros üzemmódban kikapcsolta, akkor az áramhálózatra csatlákoztatva újra bekapcsol. Ebben az esetben azonban nem indít automatikus rádióvételi kísérletet.

Tisztítás

▷ A készüléket enyhén benedvesített ruhával törölje le.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A hőmérséklet mért értékei helyett a ***HH.H*** vagy az ***LLL*** jelenik meg.

Az időjárás előrejelzés irreális.

• Beállította a helyes, aktuális időjárást az üzembe helyezés során? Az időjárási helyzet bizonytalan lehetett. Állítsa be újra az aktuális időjárást, lehetőleg akkor, amikor az időjárás egyértelműen meghatározható.

A pontos időt nem pontosan jelzi a készülék.

• Más időzónát állított be? Ellenőrizze a be-állítottakat a „Pontos idő, dátum, aktuális időjárás stb. manuális beállítása” című fejezetben leírtak szerint.

• Kikapcsolta az automatikus időjel rádióvétel? Ellenőrizze a beállításokat a „Pontos idő, dátum, aktuális időjárás stb. manuális beállítása” című fejezetben leírtak szerint.

• Ön olyan országban tartózkodik, ahol a DCF77 időjeladó nem lehet befogni? Szükség esetén állítsa be a pontos időt kézzel.

A termék nem reagál a gombnyomásra.

• Be van kapcsolva az automatikus időjel keresés (a 📶 villog)? A gombok le vannak zárva. A gombok feloldásához, tartsa lenyomva a 🔔 gombot kb. 2 másodpercig.

Reset

Ha a fenti tanácsok egyikke sem segít, vagy ismeretlen probléma merül fel, visszaállíthatja a készüléket a gyári beállításokra. Az összes elvégzett beállítás törlődik.

▷ Nyomja meg a **RESET**. gombot egy hegyes tárggyal (pl. egy kihajlított gemkapocsval).

A kijelzőn röviden megjelenik az összes kijelzés, 3 hangjelzés szólal meg, és a készülék megkezdi a rádiójel keresést.

Műszaki adatok	
Modell:	681 751
Akkumulátor:	1 db lítiumion-akkumulátor, 2000 mAh/3,7 V <p>Névleges energia: 7,4 Wh (az UN 38.3 szerint tesztelve)</p>
Bemenet:	DC 5 V / 1 A
Érintésvédelmi osztály:	III ⚡
Töltési idő:	kb. 6 óra
Üzemidő:	min. 10 óra (100%-os fényerőn) <p>kb. 100 óra (díszfény nélkül)</p> <p>világító diódák (LED-ek)</p>
Izzó:	
Hőmérséklet mérési tartomány:	-9,9 °C és +50 °C között (14,2 °F - 122 °F)
Gyártó:	GRENDS GmbH <p>Stahltwiete 23, 22761 Hamburg, Germany (Németország)</p>

Megfelelőségi nyilatkozat

A GRENDS GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában megfelel a 2014/53/EU és 2011/65/EU irányelv (RoHS) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot teljes terjedelmében a **681751** cikkszám megadásával a következő weboldalon találja: https://ade-home.de/lp-tchibo

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználadott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Figyelem! Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.