


Tchibo

Cafissimo milk

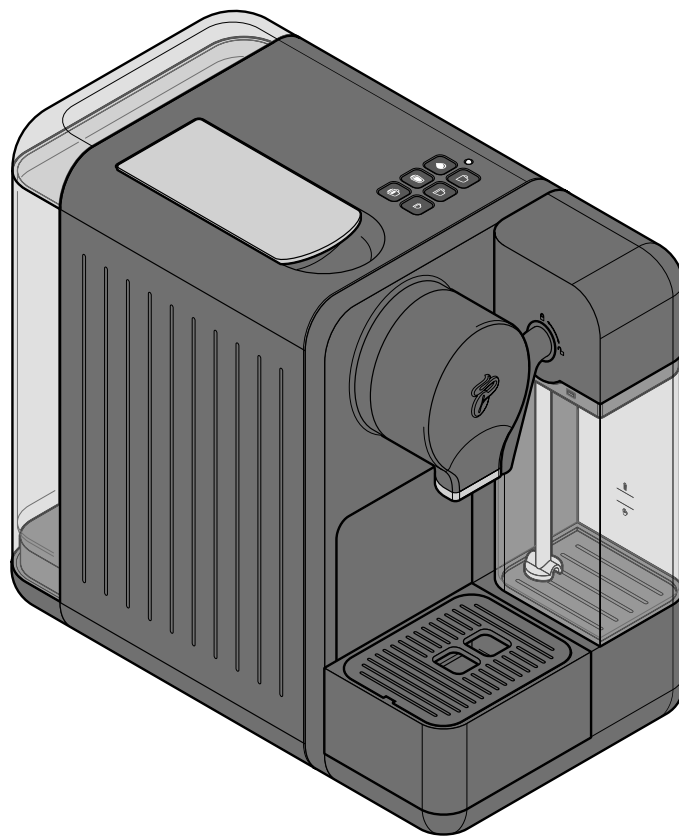

hu Eredeti használati útmutató és jótállási jegy

Tartalom

3	Rendeltetés	16	Használat után
3	Működtetés helye	17	Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása
3	Biztonsági előírások	19	Tisztítás
6	Termékrajz (tartozékok)	23	Vízkömentesítés
7	Kezelőpanel – a gombok funkciói	25	Üzemzavar / Hibaelhárítás
7	Üzembe helyezés - az első használat előtt	26	Megfelelőségi nyilatkozat
10	A készülék átöblítése	27	Hulladékkezelés
11	Tökéletes aroma – tökéletes íz	27	Műszaki adatok
11	Nagy/kis csésze vagy pohár aláállítása	28	Garanciális feltételek
12	Készülék be-/kikapcsolása	29	Jótállási jegy
12	Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód	30	Szerviz és javítás
12	A víztartály feltöltése	30	Cikkszám
13	Italkészítés tej nélkül		
13	Eszpresszó, caffè crema vagy kávé		
14	Italkészítés tejjel		
14	Tejtartály megtöltése		
15	Cappuccino		
15	Tejhabosítás		
16	Tejrendszer átöblítése		



Mi minden egyes készüléket a kiszállítás előtt gondosan átvizsgálunk, valamint kávékapszulával és vízzel is teszteljük. Az alapos tisztítás ellenére előfordulhat, hogy minimális mennyiségű kávé vagy víz marad a készülékben. Ez nem minőségi hiba - a készülék állapota kifogástalan.

Megjegyzések az útmutatóhoz

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. Ha megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre utal.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre utal.

Figyelmeztető szavak:

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre és anyagi károokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Rendeltetés

A készüléket az alábbi használatra tervezték:

- Kávé, caffè crema és eszpresszó készítése Tchibo Cafissimo márkájú kapszulákkal.
- Kávé- és tejes specialitások készítése.

A készülék háztartásokban és háztartásokhoz hasonló helyeken használható, mint például

- üzletekben, irodákban vagy más hasonló munkahelyi környezetben,
- mezőgazdasági telepeken,
- szállodák, motelek, reggelizős panziók és egyéb szálláshelyek vendégei által.

Ha a készüléket üzleti célokra használja, akkor annak felügyeletét és tisztítását csak szakképzett személyzet végezheti. A készülék a tisztításon és vízkömentesítésen kívül további karbantartást nem igényel.

Működtetés helye

A készüléket száraz, belső helyiségben helyezze el. Kerülje a nagy por- vagy páratartalmú környezetben való használatot. A készüléket +10 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra tervezték.

Biztonsági előírások

VESZÉLY gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében

- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel, csak felügyelet mellett vagy csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredő lehetséges veszélyeket megértették.
- Gyermekek csak felügyelet mellett és csak akkor végezheti a készülék tisztítását, ha 8. életévét betöltötte. A készülék karbantartást nem igényel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A 8 éves kor alatti gyerekeket és a háziállatokat tartsa távol a készüléktől és a hálózati vezetéktől.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

VESZÉLY elektromos áram következtében

- Soha ne merítse a gépet, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetékét vízbe, ellenkező esetben áramütésveszély áll fenn. Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral, és ne úgy állítsa fel, hogy azt vízsugárral meg lehessen tisztítani. Soha ne fogja meg nedves kézzel a hálózati csatlakozót. Ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.
- Csak olyan szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. Tartsa távol éles szélektől és hőforrásoktól.
- Ne használja a készüléket, ha maga a készülék, a hálózati vezeték vagy a hálózati csatlakozó megrongálódott, illetve ha a készülék leesett.
- Ne helyezzen italokat vagy más tárgyakat a készülék tetejére.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken, a hálózati vezetéken vagy annak a részein. Elektromos készülékek javítását csak szakember végezheti, mivel a szakszerűtlen javítások jelentős következményeket vonhatnak maguk után. A szükséges javításokat bízza szakszervizre, vagy forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- Ha a készülék hálózati vezetéke megsérül, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében csak a gyártó, annak ügyfélszolgálat vagy hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz, ...
... ha üzemzavar lép fel,
... ha hosszabb ideig nem használja a készüléket,
... mielőtt megtisztítja a készüléket.
Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.

- A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzathoz.

VIGYÁZAT - tűzveszély

- A működtetéshez hagyja szabadon a készülék környékét, semmiképpen ne állítsa közvetlenül fal mellé vagy egy sarokba, szekrénybe, függőny vagy hasonló közelébe.
- Működés közben ne takarja le a készüléket (pl. újsággal, takaróval, ruhadarabbal és hasonlókkal).

VIGYÁZAT – egészségkárosodás veszélye

- Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálát.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, ürítse ki a víztartályt, a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálát.
- A csíráképződés megelőzése érdekében naponta cserélje le a vizet a víztartályban.
- A tej könnyen romló élelmiszer, és hajlamos a csíráképződésre. Ezért különösen a tejes kávéspecialitások ügyeljen a tökéletes tisztaságra. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a tejtartály összes részét.
- A készülék tisztításához kizárólag az ebben az útmutatóban megadott tisztító-, illetve vízkőoldó szereket, valamint a megfelelő tisztítási kellékeket használja. Más tisztítószer alkalmazása egészségkárosító hatású lehet.

VIGYÁZAT - forrázási/égési sérülések

- Használat közben, valamint közvetlenül használat után ne nyúljon a kávé vagy a tej kifolyónyílásához. Soha ne nyúljon a kifolyó italba.
- Használat közben ne hajtja fel a kart, hagyja zárva a kapszulatartó nyílását, és ne húzza ki az elülső fiókot a kapszulagyűjtővel.
- Használat után a fűtőelem felületei még melegek.

FIGYELEM - sérülésveszély vagy anyagi károk

- **Csak eredeti Tchibo Cafissimo kapszulákat használjon.** Ne használja más gyártó kapszuláit, sérült vagy deformált kapszulákat, és soha ne töltsön őrölt kávé vagy kávébabot a készülékbe, mert a készülék tönkremehet. Ebben az esetben a javításra nem érvényes a garancia.
- A készüléket csak behelyezett elülső fiókkal és kapszulagyűjtővel használja.
- Mindig friss, hideg csap- vagy ivóvizet töltsön a víztartályba. Ne használjon szénsavas ásványvizet vagy más folyadékot.
- Vízkőmentesítse a készüléket, amint a készülék jelzi ennek szükségességét.
- A kapszulanyílásban két tűske található. Amikor lenyomja a kart, ezek a tűskék mindkét oldalon átszúrják a kapszulát. Soha ne nyúljon a kapszulanyílásba! A kar lehajtásakor tartsa távol az ujjait és mindenféle idegen tárgyat a kapszulanyílástól.
- A készüléket ne emelje fel a karnál fogva. Ha más helyre szeretné tenni a készüléket, a burkolat külső részét fogja meg.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes, jól megvilágított, víz- és hőálló felületre.

- Ne helyezze a készüléket főzőlapra, közvetlenül forró sütő vagy fűtőttest, illetve ehhez hasonló helyek mellé, nehogy megolvadjon a készülékház.
- Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki se botolhasson meg benne. Ne hagyja, hogy lelógjon, nehogy valaki véletlenül lerántsa a készüléket.
- A készülék csúszásgátló talppal rendelkezik. A munkalapokat különböző lakkokkal vagy műanyagokkal vonják be, és különféle ápolószerekkel kezelik. Ezért nem zárható ki teljesen, hogy ezen anyagok némely összetevője a termék szilikon talpait károsítja és felpuhítja. Szükség esetén helyezzen csúszásgátló alátétet a készülék alá.
- A készüléket nem szabad 4 °C alatti hőmérsékletnek kitenni. A fűtőrendszerben maradt víz megfagyhat és rongálódást okozhat.
- Hangnyomásszint <70dB(A).

Termékrajz (tartozékok)

vízartály fedele

vízartály

vízszintmérő

kapszulanyílás

kifolyónyílás

kapszulagyűjtő

elülső fiók

kapszulanyílás
nyitó/záró kar

kezelőpanel

tejtartály fedele

tej kifolyónyílás

tejtartály

csepegtetőrács

csepegtetőtál

Kezelőpanel – a gombok funkciói

Üzembe helyezés - az első használat előtt

cappuccino készítése



tejhab készítése



tejrendszer átöblítése



eszpresszó készítése



caffè crema készítése



kávé készítése

Kontroll-lámpa

- **pirosan villog** (víztartály üres)
- **sárgán világít** (vízkömentesíteni kell a készüléket)





készülék bekapcsolása
(nyomja meg bármelyik gombot)




készülék kikapcsolása
(nyomja meg egyszerre az eszpresszó és a caffè crema gombot)




1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Húzza le az összes védőfóliát a készülékről. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és szállításvédelmi ragasztószalagot.
3. Helyezze a készüléket ...
 - ... egy sima, nedvességre nem érzékeny felületre, illetve munkafelületre.
 - ... egy csatlakozóaljzat közelébe. A hálózati vezeték hossza kb. 80 cm.
 - ... legalább 1 m távolságra forró, gyúlékony felületektől (tűzhely, sütő, fűtőtest vagy hasonló).
 - ... 15 cm távolságra a falaktól.

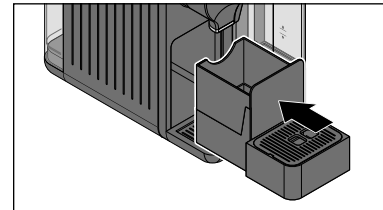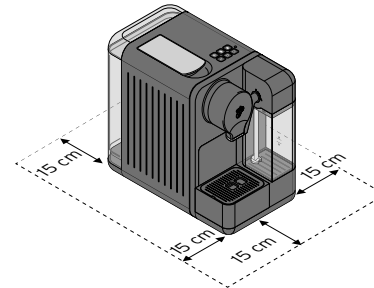


4. Győződjön meg arról, hogy megfelelően be van-e helyezve a kapszulagyűjtő az elülső fiókba. Az elülső fiók ütközésig legyen betolva, és a csepegtetőtál megfelelően illeszkedjen a helyére.

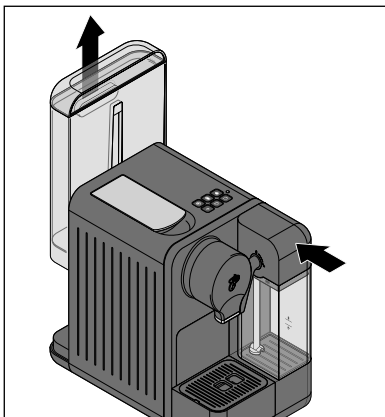


5. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tejtartályt ütközésig rátolta a készülék csatlakozójára.
6. Egyenesen felfelé húzza ki a víztartályt a készülékből.
7. Tisztítsa meg a víztartályt a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.

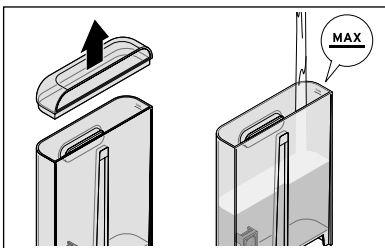


8. Majd töltsen meg a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.

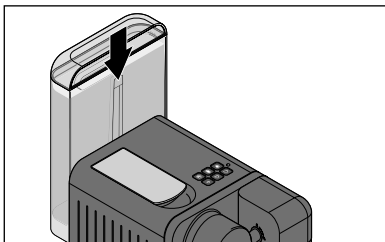

9. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe. Ütközésig nyomja le.

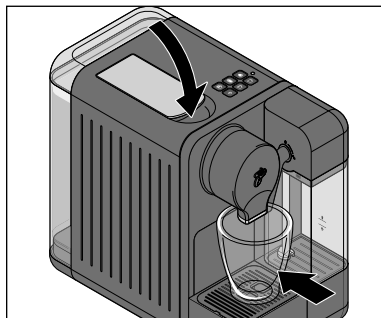

10. A kar legyen lehajtvva. Ha szükséges hajtsa le a kart.
11. Helyezzen egy üres csészét a kávé kifolyónyílás alá.

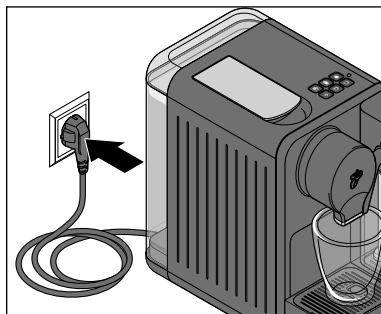

12. Dugja be a hálózati csatlakozót egy könnyen elérhető csatlakozóaljzatba.



13. A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden az egyik gombot. Egy rövid hangjelzés hallatszik.



A kontroll-lámpa sárgán villog, a 3 alsó gomb pedig fehéren.

14. Nyomja meg a **caffè crema** gombot.

A szivattyú működésbe lép. A szivattyú hideg vízzel átöblíti a vezetékrendszert, amely végül az aláállított csészébe folyik. Végül két hangjelzés hallatszik.

A kontroll-lámpa kialszik. Minden gomb villog; a készülék melegszik a kávékészítéshez.




Amint a készülék felmelegedett, egy hangjelzés hallatszik. A 6 gomb folyamatosan világít.



15. Nyomja meg röviden a **tejrendszer átöblítése** gombot, hogy átöblítse a vezetékeket illetve a tejtartály csatlakozótömlőit.

Az öblítés kb. 50 másodpercet vesz igénybe, utána két hangjelzés hallatszik.

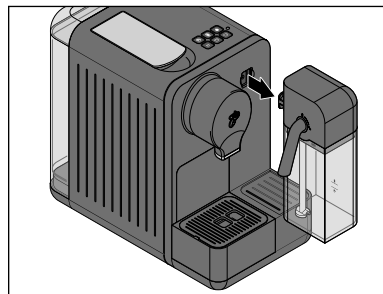

16. Öntse ki a vizet az aláállított csészéből.


17. Egyenesen előre húzza ki a tejtartályt a készülékből.


18. Tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

19. Öblítse át kétszer a készüléket „A készülék átöblítése” fejezetben leírtak szerint. Ezt követően a készülék üzemkész.


A készülék átöblítése

A készülék első üzembe helyezése után, illetve ha két napnál hosszabb ideig nem használta a készüléket, akkor öblítse át. Ehhez főzzön le két csésze vizet (kapszula nélkül).


 A tejtartály a készülék átöblítéséhez nem szükséges, de nem kell kivenni a készülékből.

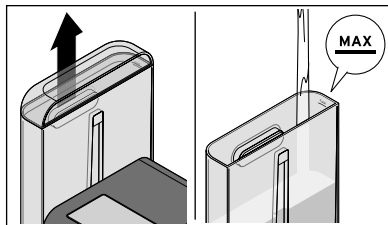

1. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt a készülékből.
2. Töltse fel a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap- illetve ivóvízzel.

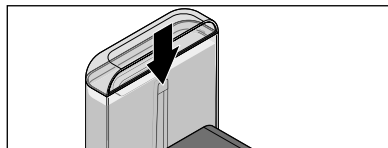

3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, majd ütközésig nyomja le.

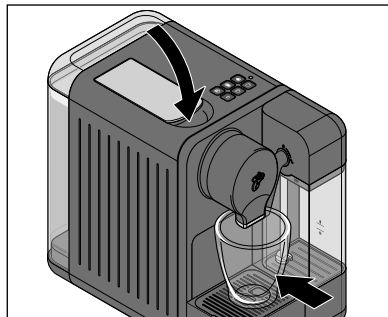

4. Szükség esetén hajtsa le a kart, **kapszula behelyezése nélkül**.
5. Helyezzen egy üres csészét a kávé kifolyónyílás alá.




6. A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden az egyik gombot.

Egy rövid hangjelzés hallatszik.


7. Amint minden gomb folyamatosan világít, nyomja meg a **caffè crema** gombot.

A szivattyú vizet juttat a vezetérendszerbe, ami azt átöblíti, és végül a csészébe folyik. Az öblítés befejeztével egy hangjelzés hallatszik.


8. Öntse ki a vizet.
9. Ismételje meg a 7. és 8. lépést.
10. Végül ürítse ki az elülső fiókot és szükség esetén a kapszulagyűjtőt.

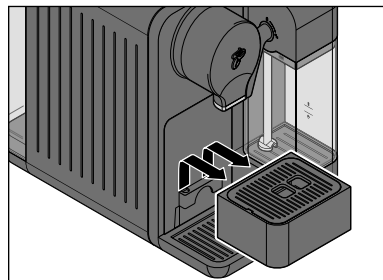


▷ Vegye ki a csepegtetőtálat.

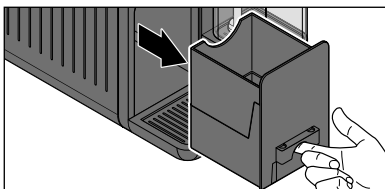

- ▷ Az ábrázolt módon húzza ki az elülső fiókot.

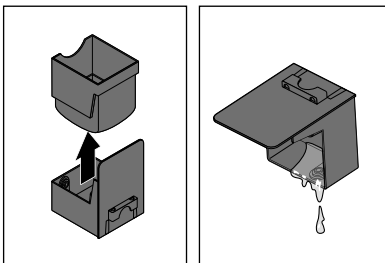

- ▷ Vegye ki a kapszulagyűjtőt (bal ábra).
- ▷ Űrítse ki az elülső fiókot és szükség esetén a kapszulagyűjtőt (jobb ábra).

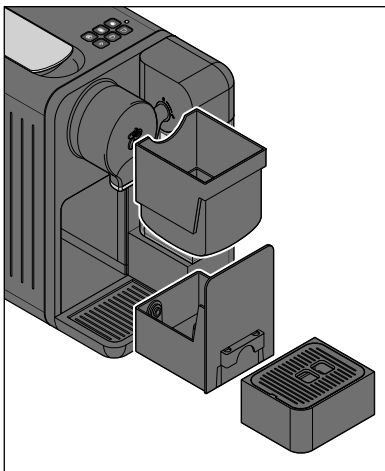

- 11. Helyezzen vissza minden részt a készülékbe.

Tökéletes aroma - tökéletes íz

Csészénként egy kapszula

Minden kapszulában egy adag kávé, caffè crema, illetve eszpresszó található.

Teljes aroma

Csak akkor helyezze be a kapszulát, ha ténylegesen szeretne kávé készíteni. A kapszulát a tűskék a behelyezés után átszúrják. Amennyiben nem használja fel azonnal, a kávé aromája elillan.


Csésze előmelegítése

Ezt például úgy érheti el, ha a csészébe forró vizet tölt, amelyet röviddel a használat előtt kiönt belőle. Így a legfinomabb a kávé.


Az ital erőssége

Az ital erősségét saját ízlése szerint a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ez egyszerűen szabályozható „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben leírtak alapján.


Nagy/kis csésze vagy pohár aláállítása

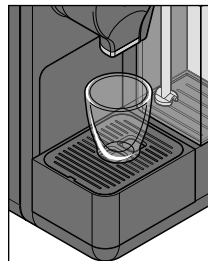

Kis csészéhez hagyja a készülékben a csepegtetőrácsot.

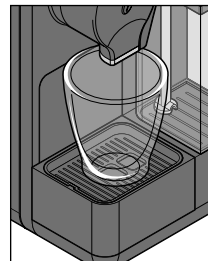

Nagy csészéhez fordítsa meg a csepegtetőrácsot.

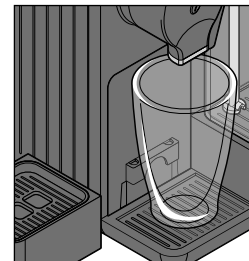

Magas poharak használata esetén vegye le a csepegtetőtálat.

Készülék be-/kikapcsolása

Készülék bekapcsolása



- ▷ A készülék bekapcsolásához nyomja meg röviden az egyik gombot.

Egy rövid hangjelzés hallatszik.

Minden gomb villog; a készülék melegszik a kávékészítéshez.



Amint a készülék felmelegedett, egy hangjelzés hallatszik. Minden gomb folyamatosan világít.

i Ha a tejtartály nincs csatlakoztatva, akkor csak a 3 alsó kávégomb világít.

Készülék kikapcsolása




- ▷ A készülék kikapcsolásához nyomja meg egyszerre röviden az **espresso** és a **caffè crema** gombot.

Standby-üzemmód - nyugalmi üzemmód


Ha kb. 9 percig nem nyom meg egy gombot sem, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Minden gomb kialszik. A készülék ekkor csak igen kevés áramot fogyaszt. Ez egyrészt egy biztonsági funkció, másrészt energiát takarít meg vele. Javasoljuk azonban, hogy a használat után a készüléket mindig kézzel kapcsolja ki.

i A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

A víztartály feltöltése

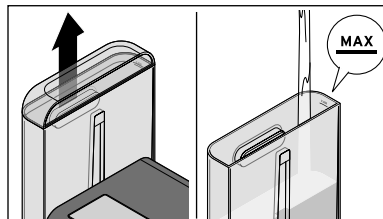


1. Egyenesen felfelé húzva emelje ki a víztartályt a készülékből.
2. Töltse fel a víztartályt a **MAX** jelzésig friss, hideg csap-, illetve ivóvízzel.

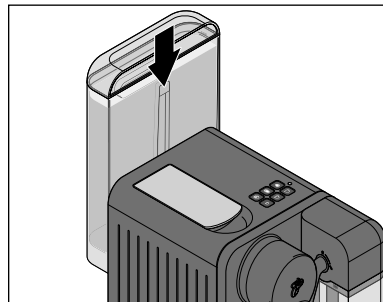

3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe, majd ütközésig nyomja le.

Italkészítés tej nélkül

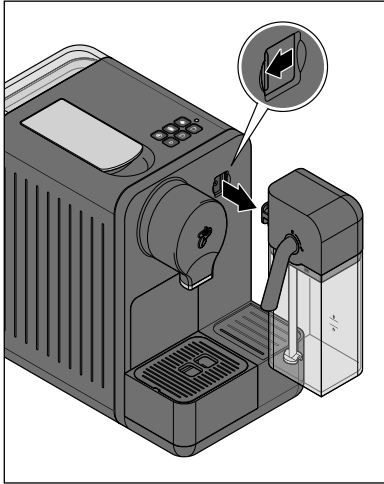


Ha tej nélkül szeretne kávét készíteni, akkor nem szükséges csatlakoztatni a tejtartályt:

- ▷ Előrefelé húzza ki a tejtartályt.
- ▷ Javasoljuk, hogy zárja le a készüléken található fedelet, hogy megóvja a csatlakozót a portól.

Ha cappuccinót vagy tejhabot szeretne készíteni, akkor az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírtak alapján járjon el.


Eszpresszó, caffè crema vagy kávé

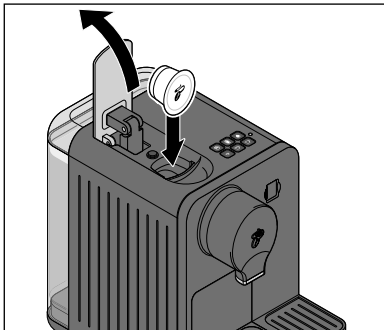

1. Hajtsa vissza a kart ütközésig, és helyezzen be egy Cafissimo kapszulát az ábra szerint úgy, hogy a fedele előre mutasson.



A kapszulának sértetlennek kell lennie: Ne lyukassa ki és ne távolítsa el a fedelét, ne használjon eldeformálódott kapszulát!

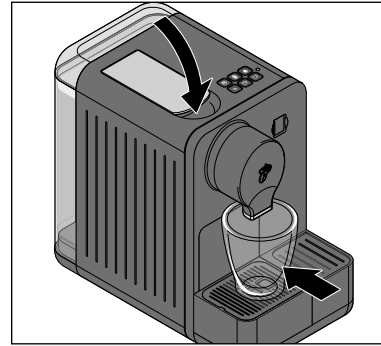

2. Hajtsa le teljesen a kart. Ekkor a készülék kiszúrja a behelyezett kapszula tetejét és alját.
3. Helyezzen egy üres csészét vagy bögrét a kávé kifolyónyílás alá.

4. Nyomja meg a behelyezett kapszulának megfelelő gombot:



eszpresszó




caffè crema vagy



kávé.

A kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik.
A kávékészítés befejeztével egy hangjelzés hallatszik.

▷ Ha idő előtt szeretné megállítani a kávékészítést, nyomja meg még egyszer ugyanazt az italgombot a lefőzés közben.

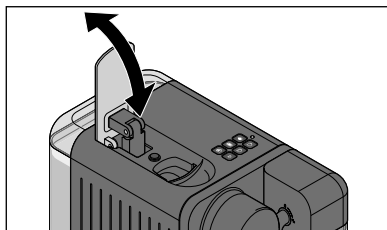

5. Hajtsa fel a kart ütközésig, hogy az elhasznált kapszula a kapszulagyűjtőbe essen.

i Espresso és a caffè crema esetén, mint a professzionális eszpresszó gépeknél, a készülék egy kis mennyiségű kávé előforráz, hogy az aroma optimálisan érvényesüljön. Ez a folyamat a kávéfőzés elején rövid megállásként észlelhető. Az egyszerű kávé, mint a szokványos filteres kávéfőzőknél, előforrázás nélkül készül.


Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

eszpresszó kb. 40 ml | **caffè crema** kb. 125 ml | **kávé** kb. 125 ml

Tipp: Az ital erősségét a vízmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ennek menetét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Italkészítés tejjel

Tejtartály megtöltése

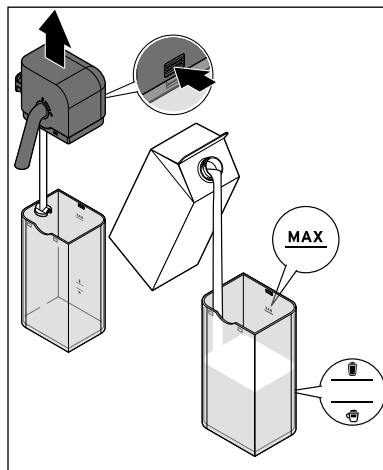

1. Nyomja be a kioldógombot a tejtartály fedelén, és közben felfelé húzza le a fedelet.


2. Töltse meg a tejtartályt tejjel legfeljebb a **MAX** jelzésig, illetve legalább a tejhab, illetve a cappuccino jelzésig.




Tipp: Hűtőhideg, legalább 1,5%-os zsírtartalmú tejet használjon.

3. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.

4. Ütközésig tolja rá a tejtartályt a csatlakozóra.

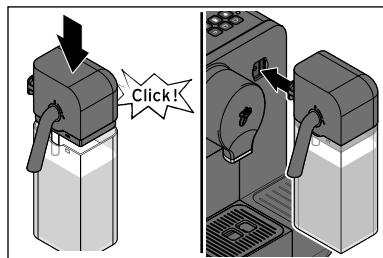


Cappuccino

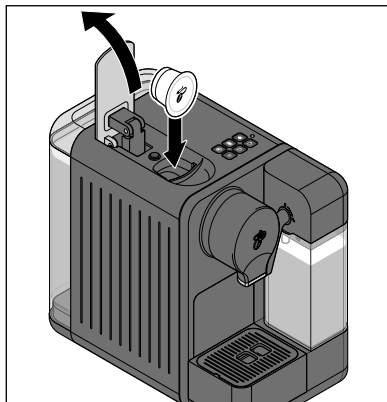

1. Hajtsa fel a kart ütközésig, és helyezzen be egy kapszulát az ábra szerint úgy, hogy a fedele előre mutasson.

Tipp: Ha cappuccinót szeretne készíteni, akkor egy eszpresszó kapszulát használjon.

i A kapszulának sértetlennek kell lennie: Ne lyukassa ki és ne távolítsa el a fedelét, ne használjon eldeformált kapszulát!

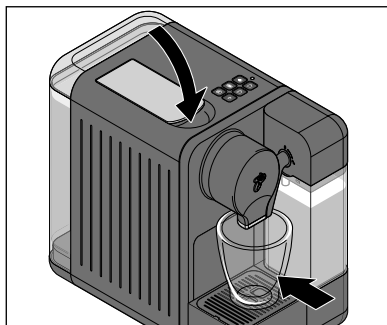

2. Hajtsa le teljesen a kart. Ekkor a készülék kiszúrja a behelyezett kapszula tetejét és alját.
3. Helyezzen egy üres csészét vagy bögrét a kávé, illetve a tej kifolyónyílás alá.

4. Nyomja meg a **cappuccino** gombot.




A habosítás és a kávékészítés folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik. A kávékészítés befejeztével egy hangjelzés hallatszik.

- ▷ Ha idő előtt le szeretné állítani a tejhabosítás és/vagy a kávékészítés folyamatát, akkor nyomja meg még egyszer a **cappuccino** gombot a habosítás és/vagy a kávékészítés közben.


Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:
cappuccino (tejhab kb. 90 ml, eszpresszó kb. 40 ml)

Tipp: Az ital erősségét az ital- vagy tejhabmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ennek menetét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Tejhabosítás

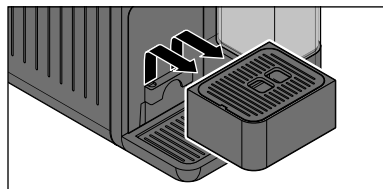

1. Ha szükséges vegye le a csepegtetőtálat.

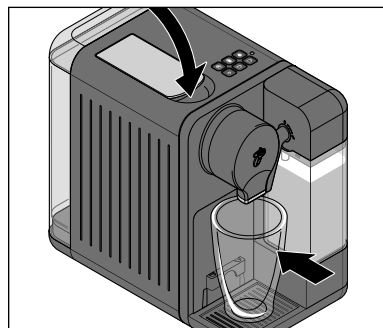

2. Szükség esetén, hajtsa le a kart. **Ne helyezzen be kapszulát.**
3. Állítson egy magas poharat a tej kifolyónyílása alá.



4. Nyomja meg a **tejhab készítése** gombot.

A tejhabosítás folyamata automatikusan elkezdődik és befejeződik. A végén egy hangjelzés hallható.

- ▷ Ha idő előtt le szeretné állítani a tejhabosítást, akkor nyomja meg még egyszer a **tejhab készítése** gombot a habosítás közben.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:
tejhab kb. 130 ml

Tipp: A tejhab mennyiségét egyénileg beállíthatja.

Ennek menetét „Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása” fejezetben találja.

Tejrendszer átöblítése

A tej könnyen romló élelmiszer. A tökéletes tejhabhoz és az optimális higiénia érdekében **mindig közvetlenül a tejes ital elkészítése után** öblítse át a tejrendszert. A tejtartály átöblítése azonban nem helyettesíti a napi alapos tisztítást. **Minden nap végén tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.**




- ▷ Nyomja meg röviden a **tejrendszer átöblítése** gombot, hogy átöblítse a vezetékeket, illetve a tejtartály csatlakozótömlőit.


Az öblítés kb. 50 másodpercet vesz igénybe. Végül 2 hangjelzés hallatszik.

Használat után


- ▷ Rendszeresen ürítse ki és tisztítsa meg az elülső fiókot, a kapszulagyűjtőt és a csepegtetőtálat:

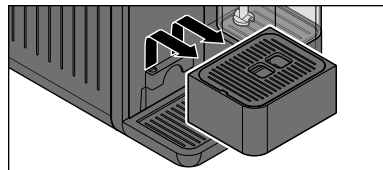


1. Emelje le a csepegtetőtálat.

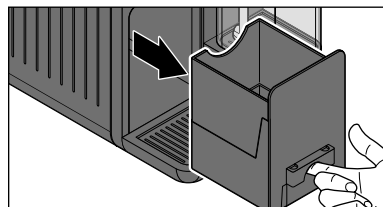


2. Az ábrázolt módon húzza ki az elülső fiókot.

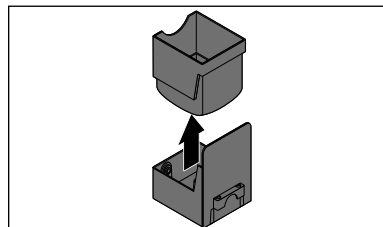

3. Vegye ki a kapszulagyűjtőt. A kapszulagyűjtőt naponta ki kell üríteni, illetve ha megtelt. A kapszulagyűjtőbe kb. 6 kapszula fér bele.

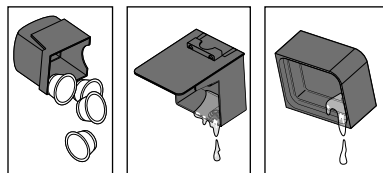

4. Ürítse ki a kapszulagyűjtőt.
5. Ürítse ki az elülső fiókot.
6. Szükség esetén ürítse ki a csepegtetőtálat.

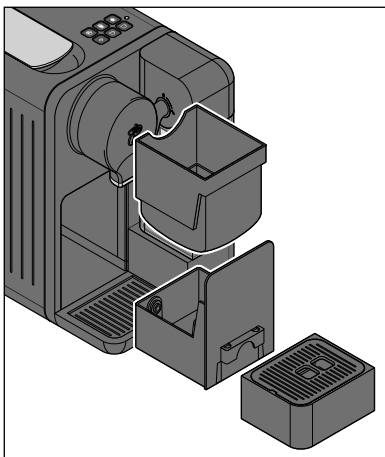

7. Fordított sorrendben helyezzen vissza minden részt a készülékbe.

Az ital erősségének (italmennyiség) beállítása

Az ital erősségét saját ízlése szerint az ital- vagy a tejhabmennyiség megváltoztatásával állíthatja be. Ezt egy csésze kávé, illetve tejhab készítésénél alkalmazhatja, vagy elmentheti a beállítást.

A kávéerősség beállítása az aktuális csészénél (mentés nélkül)

- ▷ Ha az ital **túl gyenge**, állítsa meg idő előtt a víz átfolyását a villogó gomb megnyomásával.
- ▷ Ha **túl erős** a kávé, indítsa el újra a kávékészítést új kapszula behelyezése nélkül. Nyomja meg ismét a kívánt mennyiségű víz lefolyt.

Gyári beállítás a készülék vásárlásakor:

eszpresszó kb. 40 ml | **caffè crema** kb. 125 ml | **kávé** kb. 125 ml
cappuccino kb. 90 ml tejhab, 40 ml eszpresszó
tejhab kb. 130 ml

A vízmennyiséget kb. 30 és 250 ml között lehet beállítani.

A kávéerősség állandó beállítása (mentés)

A gyárilag beállított italmennyiség tartósan módosítható. Mindegyik italgombhoz egy-egy személyre szabott beállítás lehetséges: egy az eszpresszóhoz, egy a caffè cremához, egy a kávéhoz, egy a cappuccinóhoz és egy a tejhabhoz.

Eszpresszó, caffè crema és kávé

1. Az „Italkészítés tej nélkül” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víztartályt, tegye be a kapszulát és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.



2. Tartsa lenyomva a megfelelő gombot (pl. **caffè crema**). Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot.

A beállítás el lett mentve. Ha ez a beállítás nem felel meg az ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Cappuccino

1. Az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víz- és a tejtartályt, tegyen be egy kapszulát és helyezzen egy csészét a kávé és a tej kifolyónyílása alá.



2. Tartsa lenyomva a **cappuccino** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt tejhab-mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás mentésre került.

3. Várjon, amíg elkezdődik a kávékészítés folyamata.

4. Tartsa ismét lenyomva a **cappuccino** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt kávé mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás mentésre került.



Ha ez a beállítás nem felel meg az ízlésének, változtassa meg egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Tejhab

1. Az „Italkészítés tejjel” fejezetben leírt módon járjon el: Töltse meg a víztartályt és a tejtartályt, és helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá.



2. Tartsa lenyomva a **tejhab készítése** gombot. Kb. 2 másodperc múlva egy hangjelzés hallatszik. Amint a kívánt tejhab-mennyiség a csészébe folyt, engedje el a gombot. A beállítás el lett mentve.

Ha ez a beállítás nem felel meg az ízlésének, változtassa meg azt egyszerűen a folyamat megismétlésével.

Gyári beállítások visszaállítása


Az eredeti ital-, illetve tejhabmennyiségek visszaállításához a következőképpen járjon el:



1. Kapcsolja ki a készüléket: Ehhez nyomja meg egyszerre röviden az **eszpresszó** és a **caffè crema** gombot.



2. Majd tartsa egyszerre lenyomva a **caffè crema** és a **kávé** gombot.

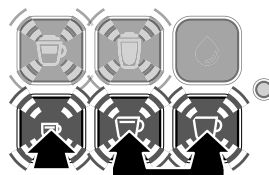

3. Nyomja meg még 1-szer röviden az **eszpresszó** gombot is, amíg egy megerősítő hangjelzés hallatszik és az 5 italgomb villog.

4. Engedje el a gombokat.

Ezzel a gyárilag beállított víz-, illetve tejmennyiség visszaállításra került.

Tisztítás



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.
- Soha ne merítse a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tisztítsa a készüléket vízsugárral, csak a következőkben leírtak szerint.

FIGYELEM - anyagi károk

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Burkolat tisztítása

- ▷ Törölje át a burkolatot egy puha, nedves törülköendővel.
- ▷ Szükség esetén a kapszulagyűjtő rekeszét is törölje ki egy puha, nedves ruhával.

Víztartály öblítése naponta


- ▷ Naponta öblítse el a víztartályt folyó víz alatt. Így elkerülhető, hogy vízkő vagy más részecskék lerakódjanak, és a víztartály alján található nyílást eltömítsék.

Víztartály alapos tisztítása hetente egyszer

A víztartályt ajánlott hetente egyszer alaposan megtisztítani.

- ▷ Mosogassa el a víztartályt mosogatószeres, meleg vízzel. Majd alaposan öblítse ki folyó vízzel, és törölje szárazra. A víztartály mosogatógépben nem tisztítható.

A kapszulagyűjtő, a csepegtetőtál és csepegtetőrács tisztítása

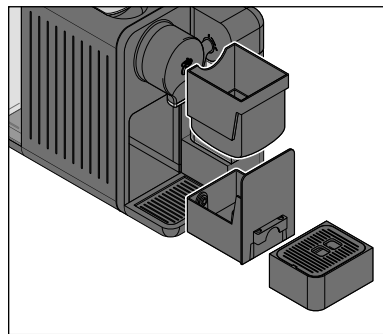

1. Emelje le a csepegtetőtálat.
2. Vegye le a csepegtetőrácsot a csepegtetőtálról, és ürítse ki a csepegtetőtálat.
3. Húzza ki az elülső fiókot, és vegye ki belőle a kapszulagyűjtőt.
4. Ürítse ki a kapszulagyűjtőt.


5. Mosson el minden alkatrészt mosogatószeres vízben. Alaposan törölje szárazra a részeket. A csepegtetőtál és -rács, az elülső fiók és a kapszulagyűjtő mosogatógépben is tisztíthatók.

6. Ezután helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe.


Tejtartály tisztítása

Ha a tejtartályban tejet habosít, akkor **naponta 1-szer (lehetőleg az utolsó használat után vagy a nap végén)** a következő lépésekben ábrázolt módon **szét kell szerelni a tejtartályt, és az összes részt el kell mosogatni meleg vízzel és kímélő mosogatószerrel.** Minden rész mosogatógépben is tisztítható. Csak így biztosítható a teljes higiénia, a kiváló minőségű tejhab, valamint a készülék hosszú élettartama. A tisztítás a tejrendszer rendszeres átöblítése mellett végezendő.


Tejtartály (tartozékok)

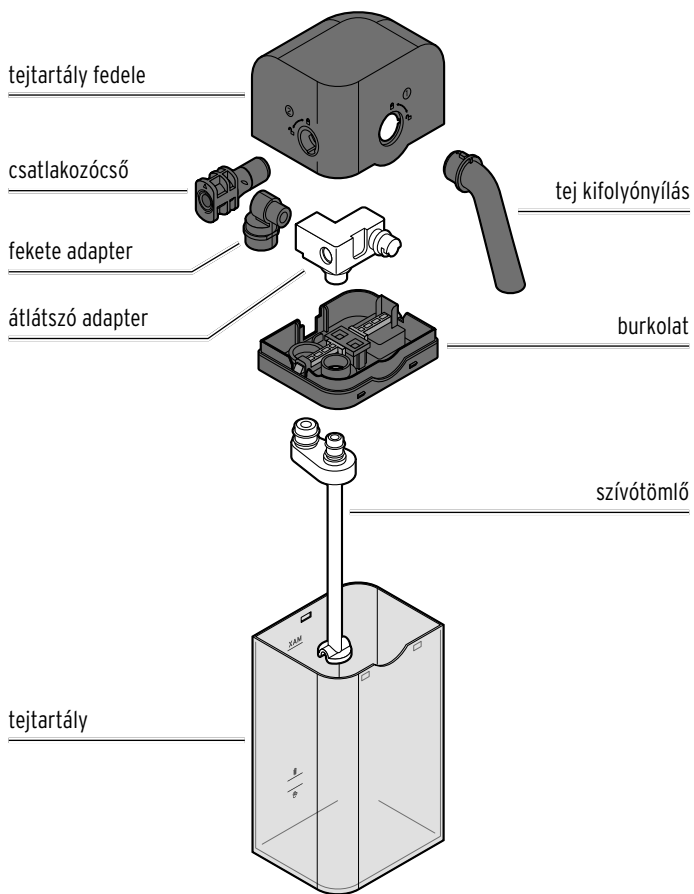


Tejtartály szétszerelése

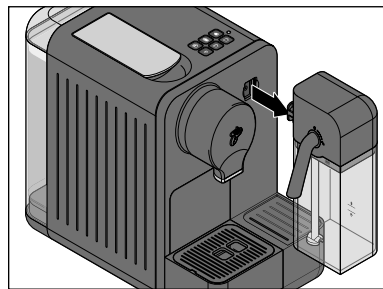

▷ Egyenesen előre húzza ki a tejtartályt a készülékből.

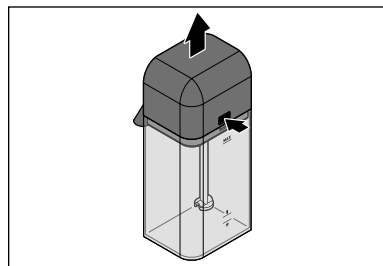


▷ Nyomja be a kioldógombot a tejtartály fedelén, és közben felfelé húzza le a fedelet.

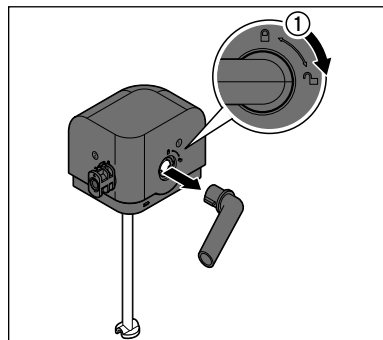


A tejtartály fedelén, illetve benne található számok segítenek abban, hogy a fedelet a megfelelő sorrendben szerelje szét:


1. Forgassa el a tej kifolyónyílást ① ütközésig, az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza le a fedélről.

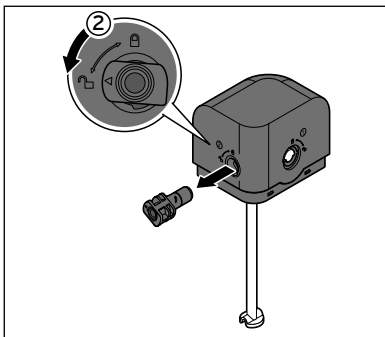


2. Forgassa el a csatlakozócsövet a készülék felé ② ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza le a fedélről.

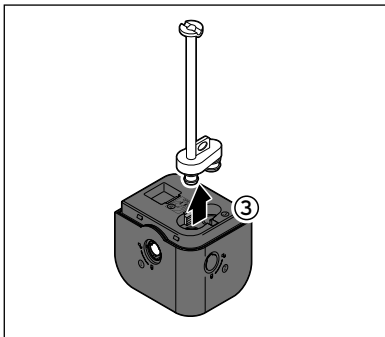

3. Felfelé húzza ki a szívótömlőt ③.

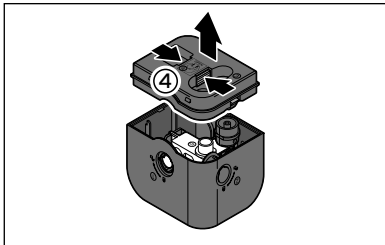

4. Tartsa erősen benyomva a két piros gombot ④, és felfelé húzza le a burkolatot.

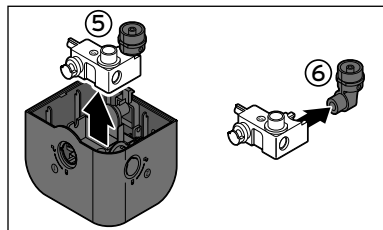

5. Felfelé húzza ki az átlátszó adaptert ⑤.

6. Húzza ki a fekete adaptert ⑥ az átlátszó adapterből.

7. Gondosan tisztítsa meg a tejtartály minden alkatrészét mosogatószeres meleg vízben. Szükség esetén használjon egy puha kefé.

8. Ezt követően minden részt öblítsen le tiszta, hideg vízzel.


Minden részt gondosan töröljön szárazra, és hagyja éjszaka a levegőn megszáradni.




- Az összes rész mosogatógépben is tisztítható.
- A tejtartály összes részének alapos tisztításához javasoljuk, hogy rendszeres időközönként áztassa be durgol® Milchsistem-Reiniger®-es (tejrendszer tisztító) meleg vízbe - kapható a Tchibo üzletekben és a szakkereskedésben.

Tejtartály összeszerelése


A tejtartály fedelén, illetve a benne található számok segítenek abban, hogy a fedelet a megfelelő sorrendben szerelje össze:

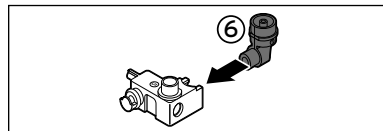


1. Az ábrázolt módon nyomja be a fekete adaptert ⑥ az átlátszó adapterbe.

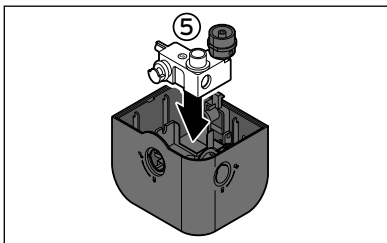


2. Helyezze vissza az átlátszó adaptert ⑤ ütközésig a tejtartály fedelének nyílásaiba.

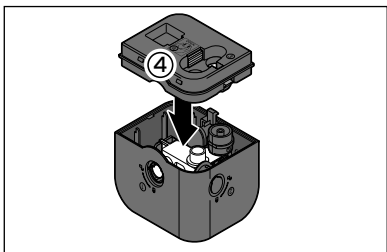


3. Helyezze rá a borítást ④ a tejtartály fedelére. A burkolatnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

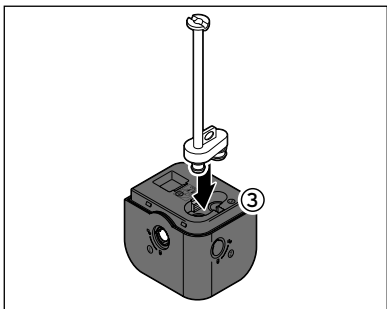


4. Dugja vissza ütközésig a szívótömlőt ③ a fedél nyílásaiba.

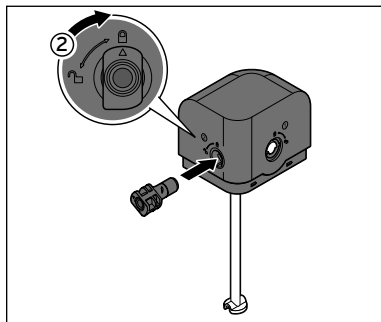

5. Dugja be a csatlakozócsövet ② az ábrázolt módon a tejtartály fedelébe, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával megegyező irányba.

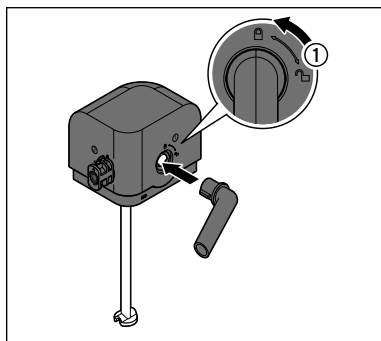

6. Dugja be a tej kifolyónyílást ① az ábrázolt módon a tejtartály fedelébe, és forgassa el ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányba.

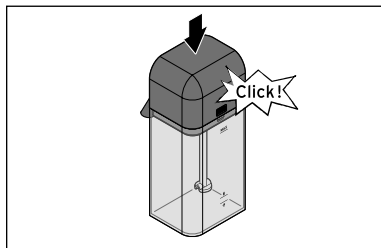

7. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia a helyére.

Vízkömentesítés



Ha a kontroll-lámpa sárgán világít, akkor vízkömentesíteni kell a készüléket. A következő napok folyamán végezzen vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízke képződhet, hogy a vízkömentesítő szer már nem hat.

A vízkömentesítés folyamata kb. 30 percig tart.

FIGYELEM - vízkölerakódás okozta károk a készülékben


- **Végezze el a vízkömentesítést, amint a készülék jelzi ennek szükségességét.** Ezzel meghosszabbítja a készülék élettartamát és energiát takarít meg.
- Ne használjon hangyasav alapú vízkeoldókat.
- Használjon kereskedelmi forgalomban kapható folyékony, kávé- és eszpresszógépekhez való vízkeoldót. Más szerek kárt tehetnek a készülék anyagában és/vagy hatástalanok lehetnek.

Tipp: Vízkömentesítéshez mi a durgol® swiss espresso®-t ajánljuk, amely megvásárolható minden Tchibo üzletben és a szakkereskedésekben.

A következőképpen vízkeöntesítsen:




1. Kapcsolja ki a készüléket: Ehhez nyomja meg egyszerre az **eszpresszó** és a **caffé crema** gombot.

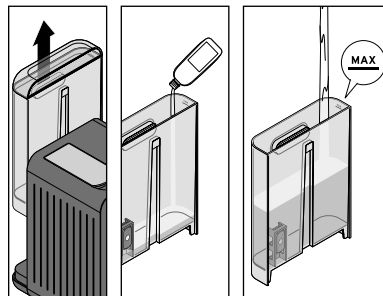



2. Vízkeöntesítő szer betöltése:
▷ Vegye ki a víztartályt a készülékből és töltsön bele egy adag (125 ml) durgol® swiss espresso®-t az üres víztartályba.
FONTOS: Töltsön hozzá hideg csapvizet a **MAX jelzésig**, majd tegye vissza a tartályt.

- ▷ Ha más vízkeoldó szert használ, vegye figyelembe a gyártó útmutatását.
FONTOS: Töltse be a vízkeoldó oldatot a tartályba a **MAX jelzésig**, majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

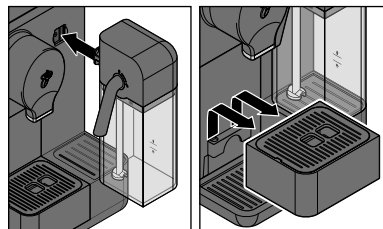

3. Ütközésig tolja rá a tejtartályt a készülék csatlakozójára.
4. Hajtsa le a kart, és szükség szerint távolítsa el a csepegtetőt.

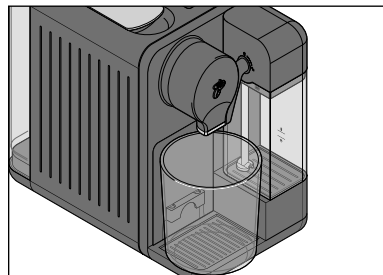

5. Helyezzen egy legalább 600 ml űrtartalmú edényt a kávé és a tej kifolyónyílása alá.
 Az aláhelyezett edényt a vízkeöntesítés folyamata közben többször ki kell üríteni.



6. Tartsa egyszerre lenyomva a bal **espresszó** és a **kávét** gombot kb. 5 másodpercig.



7. A **caffè crema** gomb világít, a kontroll-lámpa pedig felváltva pirosan/sárgán villog. Nyomja meg a **caffè crema** gombot a vízkőmentesítés elindításához.



A vízkőmentesítés folyamata megkezdődik. A **caffè crema** gomb kialszik, a kontroll-lámpa pedig felváltva pirosan/sárgán villog.

A folyamat kb. 25 percig tart.

A készülék rendszeres időközönként vízkőoldó szert pumpál a vezetékrendszerbe. Eközben minden alkalommal egy kevés vízkőoldós oldat folyik ki a kávé és a tej kifolyónyílásból az alájuk állított edénybe.

8. Vízkőmentesítés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Öntse ki időben a vizet az aláhelyezett edényből, hogy az ne teljődjön túl.




Miután a készülék a teljes vízkőoldó oldatot átszivattyúzta a készüléken, **a készülék kb. 2,5 percre leáll.**

A kontroll-lámpa továbbra is váltakozva pirosan/sárgán villog.



Kb. 2,5 perc elteltével ismét kigyullad a **caffè crema** gomb és egy hangjelzés hallatszik.

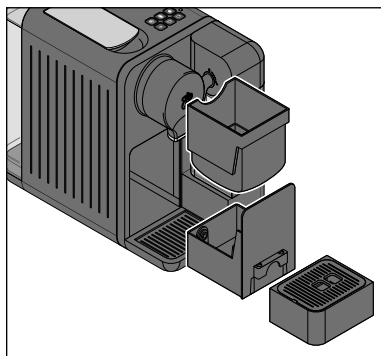


9. Vegye ki a víztartályt, az elülső fiókot és a kapszulagyűjtőt a készülékből.


10. Mosson el minden alkatrészt mosogatószeres vízben. Alaposan törölje szárazra a részeket.

11. Ezután helyezzen vissza minden alkatrészt a készülékbe.

Öblítési fázis

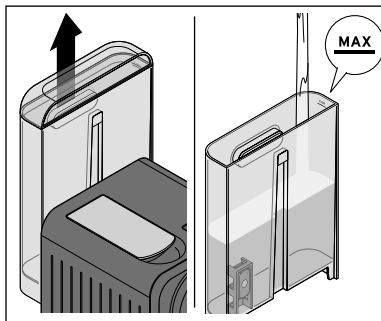

12. Az öblítéshez töltsen meg a víztartályt **a MAX jelzésig** hideg csapvízzel.

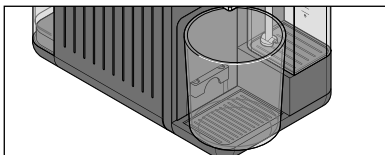

13. Helyezzen egy üres, legalább 600 ml űrtartalmú edényt a kávé és a tej kifolyónyílása alá.




14. Nyomja meg a **caffè crema** gombot az öblítés elindításához.



Elkezdődik az öblítési fázis. A **caffè crema** gomb kialszik, a kontroll-lámpa pedig sárgán villog. **A folyamat kb. 2 percig tart.**

15. Kb. 600 ml víz kerül átöblítésre. Ügyeljen az aláállított edényre és ürítse ki, mielőtt túlfolyik.

16. A folyamat végén a készülék automatikusan standby-üzemmódba kapcsol. A kontroll-lámpa kialszik. A vízkömentesítés befejeződött.

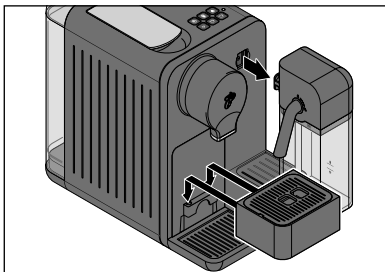

17. Egyenesen előre húzza ki a tejtartályt a készülékből.

18. Tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A kontroll-lámpa pirosan villog és több hangjelzés hallható.

• Üres a víztartály?

- Töltsön a víztartályba friss vizet.
- Nyomja meg az egyik italgombot. Működni kezd a szivattyú. Amint a vezetékek megteltek vízzel, a szivattyú automatikusan leáll. Amint az italgombok ismét állandó fénnel világítanak, a készülék ismét üzemkész.

• Felnyitotta a kapszulanyílás nyitó/záró karját a kávékészítés alatt?

- Hajtsa le a kart. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. Amint a gombok ismét folyamatosan világítanak, a készülék ismét üzemkész.

A kontroll-lámpa sárgán világít.

- A készüléket vízkömentesíteni kell. A következő napok folyamán végezzen vízkömentesítést. Ne várjon sokkal tovább, mert különben annyi vízkő képződhet, hogy a vízkömentesítő szer már nem hat. Egy ilyen, saját hibából eredő meghibásodásra nem érvényes a garancia. Hajtsa végre a „Vízkömentesítés” c. fejezetben leírt lépéseket.

Víz csepeg a kávé kifolyónyílásból.

- Felmelegedéskor a víz a rendszerben kitágul, ezért egy kevés víz csepeg a kávé kifolyónyílásból. Ez a jelenség a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.

A kart nem lehet lenyomni.	• Ellenőrizze a kapszulagyűjtőt, hogy nem telt-e meg. Szükség esetén ürítse ki.
A kapszula nem esik ki a kapszulanyílásból.	• Ha a kapszula elakadt a kapszulanyílásban, hajtja hátra a kart teljesen, és nyomja át a kapszulát fentről lefelé. A deformált kapszulát ne használja fel ismét!
A vízkőmentesítés végén az öblítési fázis nem fejeződik be; a víztartály üres, a kontroll-lámpa pirosan villog és egy hangjelzés hallható.	• Töltsön hideg csapvizet a víztartályba a MAX jelzésig , majd helyezze vissza a tartályt a készülékbe. Folytassa az öblítést a „Víz-kőmentesítés” fejezet „Öblítési fázis” 12. pontja szerint.
A készülék nem habosítja tejet. A tej nem kerül felszívásra.	• Ellenőrizze, hogy a tejtartály minden alkatrésze megfelelően be van-e helyezve. Szükség esetén szerelje szét, majd ismét össze a tejtartályt (lásd a „Tisztítás” fejezet „Tejtartály szét/összeszerelése” bekezdéseket). • Tisztítsa meg a tejtartályt a „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.
A tejes italok gombjai nem világítanak.	• Nem megfelelően van behelyezve a tejtartály? Ütközésig tolja rá a tejtartályt a készülék csatlakozójára.
Kávészacc a csészében.	• A csészében mindig marad egy kis kávézacc. Ez a jelenség a rendszer sajátossága, és nem jelent problémát.

Megfelelőségi nyilatkozat


A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal időpontjában a következő irányelvek alapvető követelményeinek és a többi idevonatkozó rendelkezéseinek megfelel:

- 2006/42/EK - gépek irányelv
- 2014/30/EU - EMC-irányelv
- 2009/125/EK - a termékek környezetbarát tervezését szabályozó irányelv
- 2012/19/EU - az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv
- 2011/65/EU - egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv

TCHIBO GmbH - Überseering 18 - 22297 Hamburg -



Tchibo GmbH
Quality Management


Non-Food
Überseering 18
22297 Hamburg
Thorsten Tiedemann / Head of Quality Management

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a típus-/modellszám **(375 273)** megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

Típus / Modell:	Cafissimo 375 273
Cikkszám:	lásd a „Garanciális feltételek” c. fejezetet
Hálózati feszültség:	220–240 V ~ 50 Hz
Teljesítmény:	1350 watt
Energiafelhasználás kikapcsolt állapotban:	<0,5 watt
Kikapcsoló automatika:	kb. 9 perc
Érintésvédelmi osztály:	I
Szivattyúnyomás:	max. 15 bar
Hangnyomásszint:	<70 dB(A)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyárilag beállított főzési mennyiségek:	kávé kb. 125 ml caffè crema kb. 125 ml eszpresszó kb. 40 ml cappuccino: kb. 90 ml felmelegített tej, kb. 40 ml eszpresszó tejhab kb. 130 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.hu



Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Garanciális feltételek

A Tchibo Budapest Kft. (továbbiakban: Forgalmazó) garanciát vállal a termék kifogástalan minőségéért.

Jótállási feltételek:

A Forgalmazó - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX. 22.) Kormányrendelet alapján - fogyasztói szerződés keretében általa értékesített, jelen jótállási jegyen feltüntetett, új tartós fogyasztási cikkre **24 hónapos időtartamra kötelező jótállást vállal**. A kötelező jótállás 24 hónapos időtartama a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Forgalmazó, illetve megbízottja végzi, az üzembe helyezése napjával kezdődik. A kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.

A jótállási igény **a jótállási jeggyel** érvényesíthető (151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 4. §. (1)). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 8:1. § 3. pontja értelmében fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.) A 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 3. §-a értelmében, szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha **az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot** - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. A Forgalmazó kéri a Tisztelt Vásárlókat, hogy a jótállási igények zökkenőmentes érvényesítése érdekében az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot feltétlenül őrizzék meg!

A Forgalmazó kéri továbbá a Vásárlókat, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassák végig a használati (kezelési) útmutatót.

A Fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet; valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza. A jelen jótállási jegybe foglalt kötelező jótállás a Fogyasztók törvényből eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.

A Ptk. 6:159. §-a alapján a jogosult kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve - nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet 7. §-a szerint, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

Jótállási jegy

A fogyasztónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a forgalmazóhoz kell intéznie.

A nem rendeltetésszerű használat elkerülése érdekében a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk. Kérjük, hogy az abban foglaltakat, saját érdekében tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés folytán bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Nem vonatkozik a jótállás a kopásnak kitett részekre, a vízkő okozta károokra és a felhasználásra kerülő anyagokra sem. A kötelező jótállás megszűnését eredményezi a szakszerűtlen szerelés és üzembe helyezés, a jótállási időn belül történő illetéktelen beavatkozás. A jelen jótállás nem korlátozza a törvényben előírt szavatossági jogokat.

Kérjük, a jótállási jegyet nyomtatott betűkkel töltsse ki!

Termék megnevezése

Jótállás kezdete

Gyártó:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Importőr:

Tchibo GmbH
Überseering 18
22297 Hamburg
NÉMETORSZÁG

Forgalmazó:

Tchibo Budapest Kft.
2040 Budaörs
Neumann János u. 1.
MAGYARORSZÁG

Szerviz és javítás

Ha a várakozással ellentétben mégis valamilyen meghibásodás lépne fel, akkor kérjük, hogy először forduljon a Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatához. Kollégáink örömmel állnak rendelkezésére, és megbeszéljük Önnel a további lépéseket.

Ha a terméket be kell küldeni javításra, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat: Annak érdekében, hogy a **készülék** szállítás közben ne sérüljön meg mégjobban, a becsomagolás előtt **tisztítsa meg** az összes tartályt és a csepegtetőtálat.

Ehhez a következőképpen járjon el:

- távolítsa el a használt kapszulákat és a folyadékot,
- öblítse el és szárítsa meg az összes alkatrészt.

A termékhez mellékelje a **vásárlást igazoló bizonylat másolatát**, és kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

- a **címét**,
- egy **telefonszámot** (napközben) és/vagy egy **e-mail címet**,
- a **vásárlás dátumát** és
- egy lehetőleg **pontos hibaleírást**.

Gondosan csomagolja be a terméket, nehogy a szállítás során megsérüljön. A terméket az ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett módon el fogják hozni Öntől. Csak így biztosíthatjuk a gyors javítást és visszaküldést.

A készüléket személyesen is leadhatja bármely Tchibo üzletben.

Jótálláson kívül eső eljárás esetén kérjük, tudassa velünk, hogy:

- szeretne-e árajánlatot a javítás költségéről, vagy
- javítás nélkül küldjük-e vissza a terméket (a csomagküldés díja Önt terheli), vagy

- ártalmatlanítsuk-e a terméket (díjmentesen).

Ha kérdése lenne a termékkel vagy a szerviz lebonyolításával kapcsolatban, akkor forduljon bizalommal Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálatunkhoz. Kérjük tartsa készenlétben a termék cikkszámát.


Cafissimo Szerviz ügyfélszolgálat

 **06-80-021-374**
(ingyenesen hívható)

Hétfő - péntek: 8:00 - 20:00 Szombat: 8:00 - 16:00

E-mail: service@tchibo.hu

Cikkszám

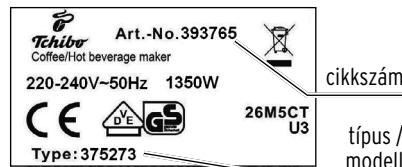

A Cafissimo cikkszama a készülék alján, a típustáblán található. Mielőtt oldalra fordítaná a Cafissimo készüléket, vegye ki a víztartályt, a csepegtetőtálat, az elülső

fiókot a kapszulagyűjtővel és a tejtartályt. A munkafelület megóvása érdekében helyezzen alá egy alátétet, mivel maradék kávé/víz csöpöghet a készülékből.