


LED-es karácsonyfagyertyák

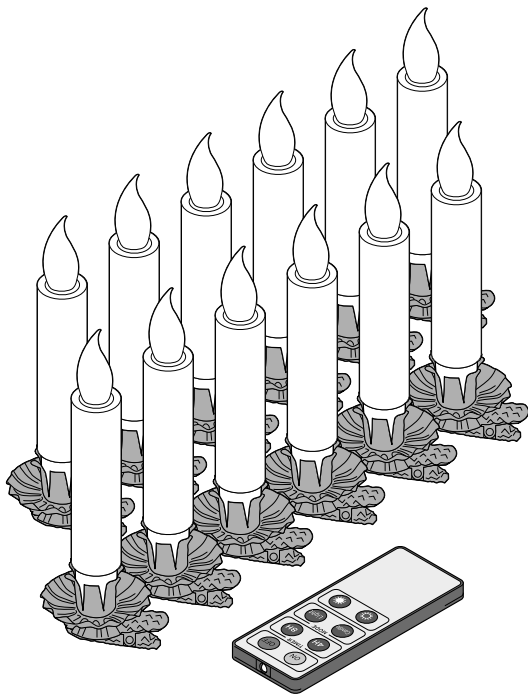

hu Használati útmutató

125683HB551XXII · 2022-05 · 644 788 / 644 789

Kedves Vásárlónk!

Új LED-es karácsonyfagyertyái nem csak nagyon biztonságosak, hanem igazi viaszból készültek, ezért valódinak tűnnek.

A távirányítóval kényelmesen be- és kikapcsolhatja a gyertyákat, és választhat az egyszerű világítás és a realisztikus lobogás között.

Reméljük, öröme telik a termék használatában!

Tartalom

3 Biztonsági előírások

6 Használat

6 Elem behelyezése a gyertyába

7 Távirányító aktiválása

7 LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

8 Elemcsere a távirányítóban

10 Műszaki adatok

11 Hulladékkezelés

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék csak díszítésre szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható. A terméket száraz, beltéri használatra tervezték. Kültéri használatra nem alkalmas.

VESZÉLY gyermekek esetében

- A termék nem játékszer! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. A gyermekeket tartsa távol a lenyelhető apró alkatrészekről és a csomagolóanyagtól - többek között fulladásveszély áll fenn!
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A távirányítóban egy gombelem található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért mind az új, mind a használt elemeket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Ha az elemtartó nem zár rendesen, ne használja tovább a távirányítót, és gyermekektől tartsa távol. Egy elem lenyelésének gyanúja esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.


FIGYELEM - sérülések és anyagi károk

- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elem behelyezésekor a távirányítóba ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok“).
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-).
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!
- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett bőrfelületet azonnal mossa le bőséges tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elhasznált elemet a termékből. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- A LED-ek cseréje különösen hosszú élettartamuk miatt nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni őket.
- Óvatosan bánjon a termékkel. A termék ütések, lökések és akár kis magasságból történő esés hatására megrongálódhat. A LED-es gyertyák rögzítéséhez ne túl vékony ágakat válasszon, mert ezek eltörhetnek.
- Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható. Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken történő javításokat csak szakszerviz végezheti.

- A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A LED-es gyertya külső rétege valódi viaszból készült. Óvja nyílt lángtól, hőtől és közvetlen napsugárzástól. Ne állítson igazi gyertyát közvetlenül a LED-es gyertya mellé. Ne gyújtsa meg a kanócot!

Használat

Elem behelyezése a gyertyába

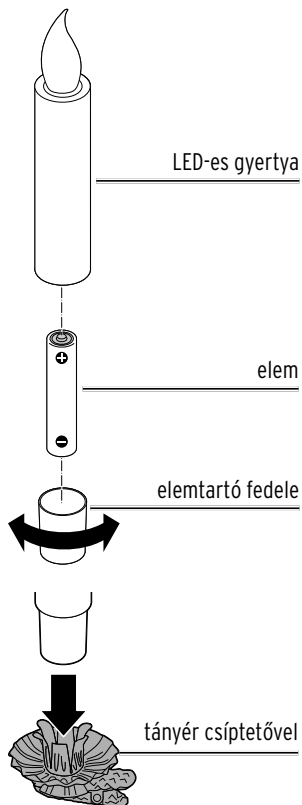


1. Csavarja le az elemtartó fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba a gyertyáról.
2. Helyezze be az elemet az ábrázolt módon. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Csavarozza ismét vissza az elemtartó fedelét az óramutató járásával meg-egyező irányban.

A gyertya azonnal világítani kezd, amint az elemtartó fedele szorosan illeszkedik az elemtartóra.

▷ Szükség esetén kapcsolja ki a távirányítóval gyertyát.


4. Helyezze vissza a gyertyát az elem-
tartóval a gyertya tányérjára.

Távírányító aktiválása

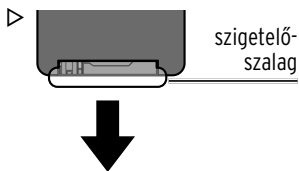

Húzza ki a szigetelőszalagot a távirányító elemtartójából.

LED-es gyertyák be- és kikapcsolása

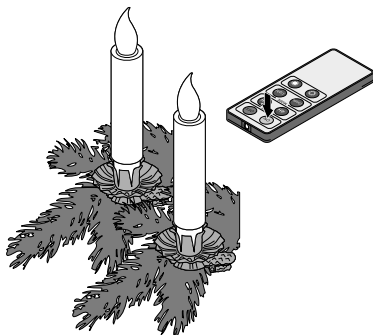

A távirányító maximális hatótávolsága kb. 5 m, és a gyertyákat kb. 45°-os szögben érzékeli.

Írányítsa a távirányítót a gyertyák irányába.


Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy a távirányító és a gyertyák között.

Kerülje az éles fényt, mint például a napfényt vagy a világos neonfényt. Ezek zavarják az infravörös sugarak továbbítását.


- ▷ A LED-es gyertyák folyamatos világításának bekapcsolásához nyomja meg az **ON** gombot a távirányítón.
- ▷ A LED-es gyertyák kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.
- ▷ A LED-es gyertyák időzítő funkcióval történő bekapcsolásához, nyomja meg a távirányítón a **4H** vagy a **8H** gombot.
Ekkor a LED-es gyertyák 4, illetve 8 órán keresztül világítanak.
Ezt követően automatikusan kikapcsolódnak.
- ▷ Az időzítő funkció kikapcsolásához és a LED-es gyertyák idő előtti kikapcsolásához nyomja meg az **OFF** gombot a távirányítón.
- ▷ A lobogó üzemmód beállításához nyomja meg a **Candle** gombot.
Az állandó világítás üzemmód beállításához nyomja meg a **Light** gombot.
- ▷ A LED-es gyertyák világosabbra állításához nyomja meg a ☀ gombot.
A sötétebbre állításhoz nyomja meg a 🌙 gombot.

Elemcsere a távirányítóban

Ha a LED-es gyertyák már nem reagálnak a távirányítóra, ki kell cserélni az elemet. A távirányítóhoz egy darab CR2032 típusú, 3 voltos elem szükséges. Az elemtartó a távirányító hátoldalán található.




1. Nyomja a reteszt a nyíl irányába, és húzza ki az elemtartót.

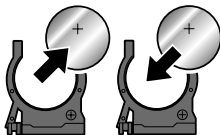

2. Cserélje ki az elhasználódott elemet egy újra. Eközben feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (a + szimbólum nézzen felfelé).



Ha az elemet puszta kézzel érinti meg, előfordulhat, hogy annak érintkezőin szennyeződés rakódik le, ami bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet száraz, puha ruhával fogja meg.

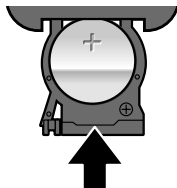

3. Tolja vissza az elemtartót teljesen. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.

Műszaki adatok

Modell:	10887 (krémszínű) 11306 (arany)
Cikkszám:	644 788 (krémszínű) 644 789 (arany)

Távírányító

Elem:	1 db CR2032, 3 V típusú (az UN 38.3 szerint tesztelve) Névleges energia: 0,7 Wh
Hatótávolság:	kb. 5 méter

Gyertyák

Elemek:	12 db LR03(AAA)/1,5V típusú
Izzó:	LED
Üzemidő:	kb. 100 óra (1 készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	0 °C és +30 °C között

Gyártó:

Schlaraffenland GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria (Ausztria)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és az akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Modell: 10887 (krémszínű)
11306 (arany)

Gyártó:

Schlaraffenland GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria (Ausztria)