


Gőzkefe

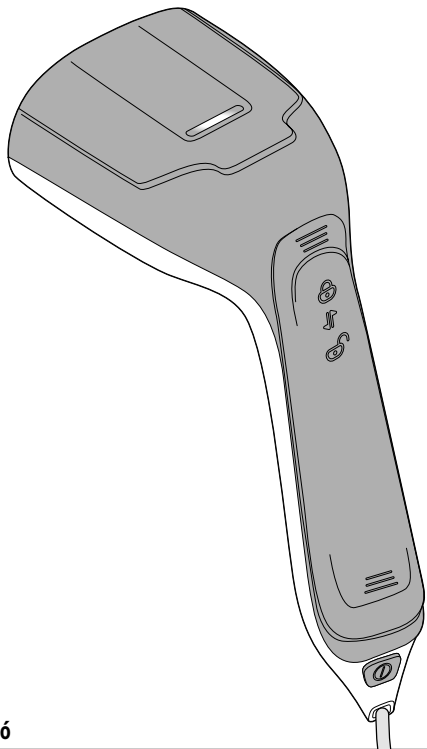

hu Használati útmutató

135598HB1XXIV · 2023-06

Kedves Vásárlónk!

Az Ön újonnan vásárolt gőzkeféjével gyorsan és praktikusan fel tudja frissíteni a textíliákat és el tudja távolítani ráncokat és gyűrődéseket, a bútorhuzatokat és függönyöket is könnyedén ki tud simítani.

Reméljük, hogy örömet leli új gőzkeféje használatában!

Tartalom

3 Megjegyzések az útmutatóhoz

4 Biztonsági előírások

7 Termékrajz (tartozékok)

8 Víztartály feltöltése

9 Használat

10 Ruha simítása

12 Bútorhuzatok és függönyök

12 Gőzvasalás

12 Szőszök eltávolítása a szösztávolító kefével

13 Használat után

13 Tisztítás

13 Tárolás

14 Hulladékkezelés

15 Műszaki adatok

Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválna a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel a forró felületek okozta égési sérülésekre vagy a felszálló gőz okozta forrázási sérülésekre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre figyelmeztet.

A **VIGYÁZAT** szó sérülésekre és súlyos anyagi károkra figyelmeztet.

A **FIGYELEM** szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra figyelmeztet.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

Biztonsági előírások

Rendeltetés

A gőzkefe kereskedelmi forgalomban kapható textíliák gőzölésére és simítására használható.

A gőzkefe kizárólag vízgőzzel használható. Víz nélküli használata nem engedélyezett.

A termék száraz, belső helyiségekben használható.

Ne használja a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek és készülékek kezelésére korlátozott mértékben képes személyek esetében


- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akiknek ...
... fizikai, szellemi vagy érzékeléssel kapcsolatos képességeik korlátozottak, illetve
... akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy megfelelő ismeretekkel,
... csak felügyelet mellett, vagy
... csak akkor használhatják, ha annak biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és az abból eredendő lehetséges veszélyeket megértették.
A termék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gőzkefét és a hálózati vezetéket a készülék bekapcsolásától egészen a teljes kihűléséig tartsa távol 8 év alatti gyermekektől.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön.
Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély elektromos áram következtében

- Ne használja a készüléket, ha azon vagy a hálózati vezetéken sérülés látható, illetve ha a készülék leesett, vagy ha víz folyik ki belőle. Amennyiben a hálózati vezetéken, a hálózati csatlakozón, a burkolaton vagy a készülék bármely más részén sérülést észlel, ne használja a gőzkefét a rongálódás szakszerű megjavításáig.

- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A hálózati vezetékét is csak szakember cserélheti ki. A terméken vagy a hálózati vezetéken szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ...
 - ... mielőtt vizet tölt bele vagy önt ki belőle,
 - ... ha nem használja a készüléket,
 - ... ha használat közben üzemzavar lép fel,
 - ... minden használat után,
 - ... mielőtt megtisztítja a készüléket.
 Akkor is húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, ha a gőzölést csak rövid időre szakítja meg. Mindig a hálózati csatlakozót húzza, ne a hálózati vezetékét.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a készülék műszaki adataival. Ne használjon hosszabbító kábelt!
- A gőzkefét meg lehet tölteni vízzel, azonban sosem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni, mivel ilyenkor áramütés veszélye áll fenn. A víztartályt is tilos vízbe meríteni.
- Ha a víz a betöltés során kicsordulna, alaposan törölje szárazra a víztartályt, mielőtt visszahelyezi a készülékbe, és a készüléket csatlakoztatja az áramhálózathoz.
- Ne irányítsa a gőzt elektromos készülékekre vagy csatlakozóaljzatra. Ügyeljen arra, hogy a simítani kívánt függöny mögött ne legyen csatlakozóaljzat.
- Ne tekerje a hálózati vezetékét a készülék köré.
- A hálózati vezetékét nem szabad megtörni vagy összenyomni. A hálózati vezetékét tartsa távol a gőzkefe forró részeitől, egyéb hőforrásoktól és az éles szélektől.
- A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhető helyen kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozót. Úgy helyezze el a hálózati vezetékét, hogy senki ne botolhasson meg benne.


Veszély - égési, forrázási sérülések és tűzveszély

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor az be van dugva a csatlakozóaljzatba vagy még forró.
-  VIGYÁZAT. Forró felület. A készülék a vasalótalp és a vasalótalp körül a használat közben nagyon felforrósodik. A távozó gőz nagyon forró! A gőzkefe felforrósodott részeinek a megérintése, valamint a távozó gőz égési és forrázási sérüléseket okoz.
- Soha ne gőzölje a textíliákat viselés közben! Ne helyezze a kezét se a textíliák alá, hogy segítse a gőzölési folyamatot.
- Soha ne irányítsa a gőzkefét személyekre vagy állatokra, különösen, ha közben megnyomja a gőzlöket gombot.
- Hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt megtisztítja vagy vizet tölt bele.
- A gőzkefét mindig stabil felületen használja, illetve stabil felületre állítsa le. A gőzkefét csak hőálló felületre helyezze. Kerülje el, hogy a vasalótalp véletlenül hozzáérjen a hőre érzékeny felületekhez.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a gőzfűvókák nincsenek-e eldugulva.

Anyagi károk

- Soha ne használja a készüléket üres víztartállyal. A használat előtt és közben rendszeresen ellenőrizze a víz mennyiségét.
- Minden használat után ürítse ki a víztartályt.
- Vegye figyelembe a vasalandó textíliákon található kezelési adatokat. Poliakril, acetát és poliamid kevert szálás anyagokat és hasonló szöveteket nem szabad vasalni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.
- A készüléket nem lehet vízkömentesíteni. Ezért lehetőleg csak desztillált vagy ásványmentesített vizet töltsön a készülékbe. Ne töltsön ecetet vagy vízkőoldószer a készülékbe.

Termékrajz (tartozékok)

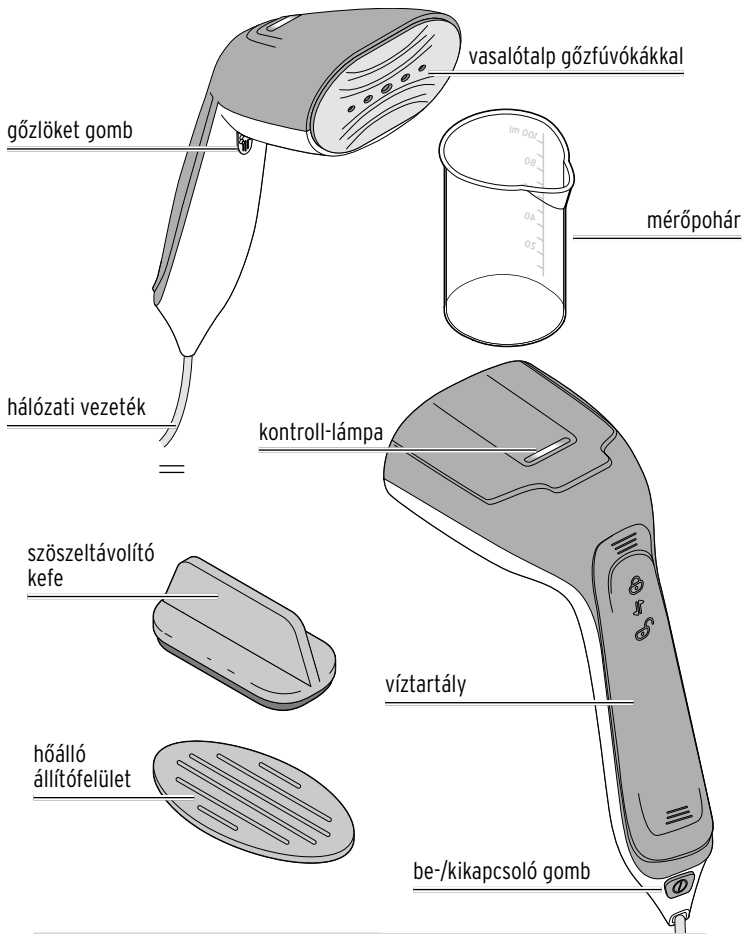



Vízartály feltöltése




VESZÉLY - életveszély áramütés következtében


- Mielőtt vizet tölt a készülékbe, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzattól.
- Ha a víz a betöltéskor kicsordulna, alaposan törölje szárazra a vízartályt, mielőtt visszahelyezi a készülékbe, és azt ismét csatlakoztatja.

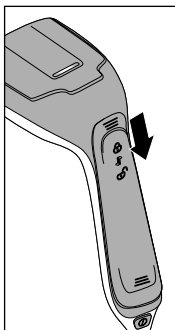


1. Tolja le a vízartályt a  irányba.

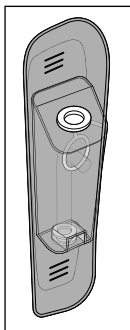

2. Forgassa el vízartályt úgy, hogy felül legyen a zár.

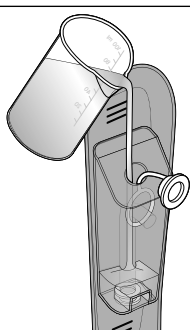

3. Nyissa fel a zárat, és tölts fel a vízartályt vízzel maximum a ferde rész alsó pereméig.

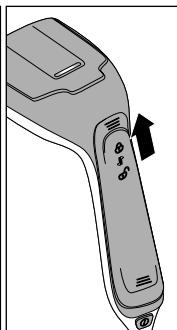


4. Dugja vissza a zárat a betöltőnyílásba, és tolja fel a vízartályt a  irányba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.



Ne töltsön adalékkal, pl. keményítővel vagy illatszerrel ellátott vizet a készülékbe! A vízkőlerakódás elkerülése érdekében csak kereskedelmi forgalomban kapható desztillált vagy ásványmentesített vizet használjon.

Használat

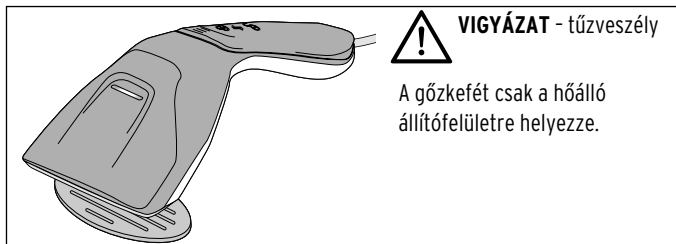

i Az első használat során enyhe szagképződés fordulhat elő, ami nem jelenti a készülék hibás működését. Szellőztesse ki jól a helyiséget.

A gőzkefe gyártása során esetleges gyártási maradványok maradhatnak vissza a vasalótalpon.

Ezért javasoljuk, hogy mielőtt ruháit, textíliáit vasalná, egy használaton kívüli pamutkendőn vagy hasonlón próbálja ki új gőzkefét, így eltávolítja a gyártási maradványokat.



1. Akasszon egy régi ruhadarabot egy vállfára.
2. Teljesen tekerje le a hálózati vezetékét.
3. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
4. Nyomja meg a **ⓘ** be-/kikapcsoló gombot.

A kontroll-lámpa világít, amíg a készülék felmelegszik. Amint kialszik a kontroll-lámpa, a készülék elérte az üzemi hőmérsékletet.

5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **☁** gőzgombot, amíg gőz távozik a készülékből. Mozgassa lefelé a gőzkefét a régi ruhadarabon, amíg teljesen kiürül a víztartály.

i Először vizet kell pumpálni a gőzfejlesztőbe, így kezdetben nem fog gőzölni a készülék.

Várjon, amíg kialszik a kontroll-lámpa, ezzel jelezve, hogy a készülék elérte az üzemi hőmérsékletet, különben víz csöpöghet ki a gőzkeféből.


6. Engedje el a  gőzgombot, hogy befejezze gőzlöketet.
7. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot.
8. Húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból.

Ruha simítása

Töltsön vizet a készülékbe a „Víztartály feltöltése” fejezetben leírt módon.




- A gőzlöket gomb lenyomásával vizet pumpál a készülék a fűtőrendszerbe, és a gőzfúvókákból löketszerű gőz távozik. A gőz mélyen behatol a szövetbe.
- A készüléket először mindig az anyag egy nem látható részén próbálja ki.
- A kényes anyagokat, pl. gyapjú, gyapjúkeverék, kord, bársony és selyem, nagyobb távolságból gőzölje.


1. Akassza a ruhát egy vállfára. A nadrágot a száránál fogva akassza fel.
2. Dugja be a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatba.
3. Nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot.
A kontroll-lámpa világít, amíg a készülék felfűt. Amint kialszik a kontroll-lámpa, a készülék elérte az üzemi hőmérsékletet.





VIGYÁZAT - forrázási sérülések veszélye!

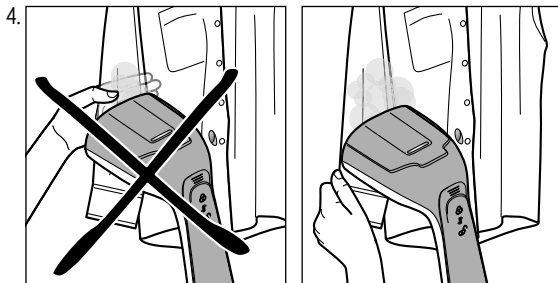Ne helyezze a kezét se a textíliák alá, hogy segítse a gőzölési folyamatot.



Szabad kezével feszítse ki az szövetet. Enyhe nyomással helyezze a készüléket a gyűrődésre. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gőzgombot. Felülről lefelé húzza végig a készüléket a ruhadarabon, és simítsa ki a vasalótalppal.

5. Ha a ruhadarab kellőképpen sima, engedje el a  gőzgombot, hogy befejezze gőzlöketet.
 6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  be-/kikapcsoló gombot.
 7. Mielőtt elpakolja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni a készüléket. Szükség esetén előtte ürítse ki a víztartályt.
- ▷ Ha a víztartály a használat közben kiürül, kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehűlni a készüléket. Mindig töltsen fel a víztartályt, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.

Bútorhuzatok és függönyök



VESZÉLY - életveszély áramütés következtében

Ne irányítsa a gőzt elektromos készülékekre vagy csatlakozóaljzatra. Ügyeljen arra, hogy a simítani kívánt függöny mögött ne legyen csatlakozóaljzat.

A függönyöket – ugyanúgy mint a ruhákat – felakasztva lehet simítani, így levételük nem szükséges. Egyéb textíliákat, mint például asztalterítőt, akasszon fel egy rúdra. Először mindig végezzen próbát egy nem látható részen.

Gőzvasalás

A gőzvasaló funkció minden olyan textíliához használható, amely 3 ponttal (•••) van jelölve.

1. Fektesse a textíliát egy vasalódeszkára. A gőzkefét állítva, de fektetve is használhatja.
2. Vasaljon egy vasalótalpon a megszokott módon. Használja a gőzlököt funkciót a „Ruha simítása” fejezetben leírt módon.

Szőszők eltávolítása a szőszeltávolító kefével



Szőszök, haj- és szőrszálak eltávolításához húzza végig a ruhán a szőszeltávolító kefét.

Használat után

Tisztítás

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
3. Ürítse ki a víztartályt.
4. A készülék burkolatát és a hőálló állítófelületet időnként törölje le egy enyhén benedvesített ruhával. A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
5. A szőszeltávolító kefe tisztításához kefélje ki azt egy régi törölközőn jobbról balra húzva.

Tárolás

FIGYELEM - anyagi károk

A hálózati vezeték épsége érdekében ne tekerje azt a készülék köré.

- ▷ A gőzkefét lehetőleg állítva tárolja, óvja portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.

Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.




Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes önkormányzattól kaphat felvilágosítást.

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------|---|
| Modell: | GS 180 |
| Cikkszám: | 675 452 |
| Hálózati feszültség: | 220-240V ~, 50/60Hz |
| Érintésvédelmi osztály: | I  |
| Teljesítmény: | 1000 watt |
| Víztartály űrtartalma: | kb. 75 ml |
| Üzemidő egy tartállyal: | kb. 4-6 perc |
| Gőzteljesítmény: | 13-17 g/perc |
| Gyártó: | Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Németország) |

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.



Modell:

GS 180

Cikkszám:

675 452

Hergestellt von :

Jaxmotech GmbH,

Ostring 60,

66740 Saarlouis

Germany (Németország)