


**Tchibo**

# Fürdőszobai rádió

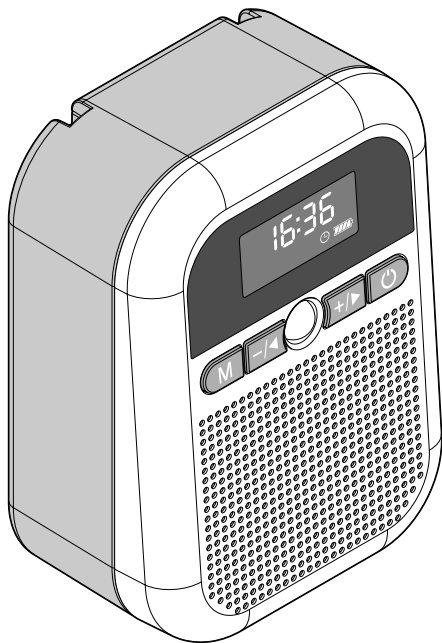

**hu** Használati útmutató

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 139739AB4X4XIV · 2024-03

# Kedves Vásárlónk!

Új fürdőszobai rádiója kompakt kivitelezésének köszönhetően a legkisebb fürdőszobában is elfér. Állítva is elhelyezhető, de a kihajtható akasztóval fel is akasztható.

A készüléket hagyományos rádióként is használhatja, vagy beállíthatja AUTO üzemmódra is, így - infravörös érzékelőjének köszönhetően - reggelente kedvenc adója köszönheti, amint belép a fürdőszobába.

A készülék 10 rádióadó mentésére alkalmas tárhellyel rendelkezik.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

## A Tchibo csapata

---

### Tartalom

<b>3</b>	<b>Megjegyzések az útmutatóhoz</b>	<b>15</b>	<b>Rádióhallgatás</b>
<b>3</b>	<b>Biztonsági előírások</b>	15	Rádió folyamatos és AUTO üzemmódban
<b>8</b>	<b>Termékrajz (tartozékok)</b>	15	Hangerő beállítása
<b>10</b>	<b>Üzembe helyezés</b>	15	Rádióadó beállítása
10	Akkumulátor feltöltése	15	Rádióadók mentése
12	Memóriavédő elem aktiválása / cseréje	16	Elmentett rádióadók behívása
13	Készülék elhelyezése/ felakasztása	16	AUTO üzemmód bekapcsolása
13	Készülék be-/kikapcsolása	<b>17</b>	<b>Üzemzavar / Hibaelhárítás</b>
13	Pontos idő beállítása	<b>17</b>	<b>Megfelelőségi nyilatkozat</b>
		<b>18</b>	<b>Műszaki adatok</b>
		<b>19</b>	<b>Hulladékkezelés</b>

---

## Megjegyzések az útmutatóhoz

A termék biztonsági műszaki megoldásokkal rendelkezik. Ennek ellenére figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválnak a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Az útmutatóban szereplő jelek:



Ez a jel sérülésveszélyre figyelmeztet.



Ez a jel az elektromos áram használatából adódó sérülésveszélyre figyelmeztet.

A **VESZÉLY** figyelmeztető szó esetleges súlyos sérülésekre és életveszélyre utal.

A **VIGYÁZAT** figyelmeztető szó sérülésekre és súlyos anyagi károokra utal.

A **FIGYELEM** figyelmeztető szó könnyebb sérülésekre vagy rongálódásokra utal.



A kiegészítő információkat így jelöljük.

---

## Biztonsági előírások

### Rendeltetés

- A rádiót URH(FM) rádióadók vételeire és idő kijelzésére tervezték. A készülék akkumulátoros üzemmódban nedves helyiségekben való használatra alkalmas. A hálózati üzemmód csak száraz, beltéri helyiségekben lehetséges.

A már behelyezett memóriavédő elem kizárólag a memória fenntartására szolgál áramkimaradás esetén.


- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

### **VESZÉLY gyermekek esetében**

- A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Maró hatásuk miatt életveszély áll fenn. A készülékben egy gombelem (memóriavédő elem) található. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Ha az elemtartó fedele nem zár rendesen, a készüléket tovább használni tilos, és tartsa gyermekektől távol. Egy elem lenyelésének vagy más módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!


### **VESZÉLY elektromos áram következtében**

-  Életveszély áramütés következtében! A készülék töltés közben és, ha közvetlenül a hálózati adapteren keresztül működteti, nincs védve a fröccsenő vízzel szemben. A készüléket a hálózati adapterrel csak száraz helyiségekben használja.
- Maga a készülék védett a fröccsenő vízzel szemben, feltéve, hogy a hálózati csatlakozóaljzat le van zárva a védőfedéllel. A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot.
- Semmi esetre se nyissa fel, illetve ne távolítsa el a burkolat bármely részét. A burkolat belsejében feszültségvezető részek találhatóak, amelyek megérintése esetén áramütés veszélye áll fenn.

- Ne dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba. Hozzáérhet a feszültségvezető részekhez.
- Ne használja a készüléket, ha azon sérülések láthatók, vagy ha leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a készüléken. A terméken történő javításokat csak szakszer-  
viz végezheti. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszély-  
forrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.

### **Az akkumulátor töltése során fellépő veszély elektromosság következtében**

- Ne töltsé a készüléket a szabadban vagy vizes helyiségekben.
- A feltöltéshez csak megfelelő hálózati adaptert használjon. Ne használjon hibás hálózati adaptereket, és ne próbálja megjavítani azokat.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt, védőérintkezővel ellátott csatlakozójathoz csatlakoztassa a készüléket, amelynek a hálózati feszültsége megegyezik a hálózati adapter műszaki adataival.

- A  gomb nem választja le a készüléket az áramhálózatról. Az áramtalanítás kizárólag a hálózati adapter kihúzásával történik, aminek könnyen elérhető helyen kell lennie. A csatlakozójzat legyen jól hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a hálózati adaptert.
- Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozójzathoz, ha töltés közben üzemzavar lép fel, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a terméket.

### **Robbanás-/tűz-/égési sérülések veszélye**

- A termék egy lítiumion akkumulátort és egy lítium elemet (memória-  
védő elem) tartalmaz. Ezeket szét-  
szedni, tűzbe dobni vagy rövidre  
zární tilos.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Ezért az elem behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak azonos típusú vagy azonos teljesítményű elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).
- A lítiumion elemet tilos feltölteni. Robbanásveszély áll fenn!

- A beépített akkumulátort nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni vagy kiszerezni. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréje robbanásveszélyes. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű akkumulátor típusra lehet kicserélni. Ha az akkumulátor meghibásodott, forduljon szakszervizhez.

- **Figyelem!** A lítium akkumulátorok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, ...

... ha használat, tárolás vagy szállítás során szélsőséges hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. vagy rendkívül alacsony légnyomásnak vannak kitéve. A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

... ha szétszedik, tűzbe dobják vagy rövidre zárják őket.

Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a termék közelébe. Gyertyát és más nyílt lángforrást minden esetben tartson távol a terméktől, hogy megakadályozza a lángok áttérjedését.

- Az akkumulátorokat ne változtassa meg és/vagy deformálja el/melegítse fel/szerelje szét. Ne merítse vízbe őket.

- A készüléket ne takarja le újsággal, terítővel, függönnyel stb.

A készülék körül hagyjon szabadon legalább 5 cm helyet, máskülönben a készülék túlmelegedhet.

### **VIGYÁZAT - sérülésveszély**

- Ha egy elem/akkumulátor kifolyik, vigyázzon, hogy a sav ne érintkezzen bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

- Úgy helyezze el a töltőkábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.

### **FIGYELEM - anyagi károk**

- A hálózati csatlakozóaljzat csak a készülék áramellátására vagy az akkumulátor töltésére szolgál. Ne csatlakoztasson készüléket, például okostelefont, táblagépet vagy hasonlót, a rajta lévő fájlok használata céljából. Ez nem lehetséges!


- Óvja a terméket ütődéstől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és szélsőséges hőmérsékletektől.
- Vegye ki a memóriavédő elemet a készülékből, amikor elhasználódott, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha a készüléket hideg helyről meleg helyre viszi, a készülékben pára csapódhat le. Ilyenkor hagyja kikapcsolva a készüléket néhány óráig.
- A rádió hangszórójában egy erős mágnes található. Tartsa távol tőle a mágnescsíkkal ellátott kártyákat, mint pl. hitelkártya, bankkártya stb. A mágnescsík károsodhat. Tartson távol a készüléktől minden mágneses adathordozót, órát, illetve olyan készüléket, amelyre a mágnesesség hatással lehet, vagy amelyek működését akadályozhatja.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív, illetve karcoló vagy súroló hatású tisztítószeret. Ezek megromlíthatják a készülék felületeit.
- Nem teljesen kizárt, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a készülék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a készülék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.




A típustábla a készülék hátoldalán található.

## Termékrajz (tartozékok)

Elülső oldal

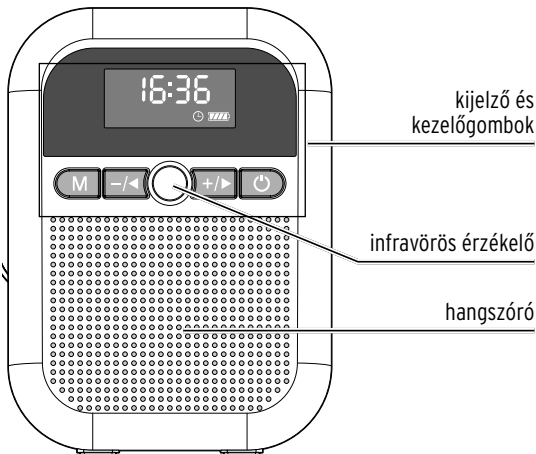

Hátoldal

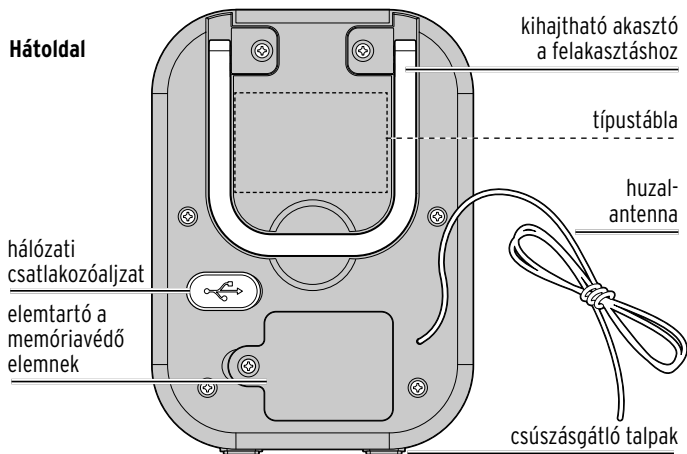



## Kijelző és kezelőgombok



1 megnyomás: rádió bekapcsolása AUTO üzemmódban (infravörös érzékelővel vezérelt)

2 megnyomás: rádió bekapcsolása folyamatos üzemmódban

3 megnyomás: rádió kikapcsolása (pontos idő üzemmód)

**M**

pontos idő üzemmódban: pontos idő beállítás behívása és megerősítése  
rádió üzemmódban: rádióadók mentése / mentett rádióadók behívása / rádiófrekvencia megjelenítése



pontos idő üzemmódban: órák/percek beállítása


rádió üzemmódban: hangerő / adókeresés / adó finomhangolás / lefelé irányuló tárhelyválasztás beállítása



pontos idő üzemmódban: órák/percek beállítása

rádió üzemmódban: hangerő / adókeresés / adó finomhangolás / felfelé irányuló tárhelyválasztás beállítása

töltőkábel

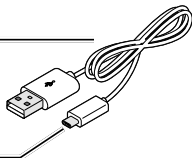

USB-C dugó

Kép nélkül:

memóriavédő elem CR2032

## Üzembe helyezés

▷ Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

A készüléket közvetlenül a hálózati adapterrel (csak száraz, beltéri helyiségekben) vagy a beépített akkumulátorral (vizes helyiségekben is) működtetheti.


### Akkumulátor feltöltése / cseréje


A beépített akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében félig feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort egy USB-hálózati adapterrel (nem tartozék) az áramhálózatról.






**VESZÉLY** - életveszély áramütés következtében

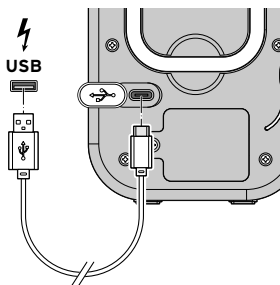
• A készülék töltés közben nem védett a fröccsenő vízzel szemben. Ne csatlakoztassa az áramhálózatra fürdőszobában vagy hasonló vizes helyiségben.




1. Nyissa fel a  fedelet, és dugja be a töltőkábel USB-C dugóját a rádió aljzatába.
2. Csatlakoztassa az USB-A dugót egy megfelelő USB-hálózati adapterhez.
3. Dugja be a hálózati adaptert egy csatlakozóaljzatba.  
A készülék automatikusan bekapcsolódik.

A töltési folyamat során a váltakozó elem szimbólum folyamatosan mutatja a töltési folyamatot a kijelzőn:  ... . Amint az akkumulátor teljesen feltöltött, a kijelzőn folyamatosan látható a feltöltött szimbólum .

A rádió üzemkész.

4. Húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból, és a töltőkábelt a készülék hálózati aljzatából. Gondosan zárja vissza a fedelet  a fröccsenő víz elleni védelem helyreállításához.



- Töltési idő kb. 4 óra. Ha a készülék töltés közben be van kapcsolva és használatban van, akkor a töltési idő ennek megfelelően megnő.
- Közepes hangerő esetén az akkumulátor működési ideje kb. 20 óra. Készenléti üzemmódban a mozgásérzékelő legfeljebb 25 napig aktív, és tudja bekapcsolni a rádiót.
- Amikor a kijelzőn megjelenik az elem szimbólum , az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, és újra fel kell tölteni.
- Az akkumulátor töltése közben is használhatja a készüléket, de csak száraz, beltéri helyiségekben. A készülék töltés közben nem védett a fröccsenő vízzel szemben.
- Az akkumulátort +10 és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál rövidebb az üzemidő.
- Az energiatakarékosság érdekében a töltés után húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból.
- Az akkumulátor maximális kapacitásának megtartása érdekében, 2-3 havonta töltsé fel teljesen az akkumulátort akkor is, ha nem használja a terméket.

## Memóriavédő elem aktiválása / cseréje



### VIGYÁZAT - sérülésveszély

- A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak. Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csak azonos típusú, illetve azonos teljesítményű elemet használjon (lásd „Műszaki adatok“).

A memóriavédő elem arra szolgál, hogy üres akkumulátor vagy áramkimaradás esetén, illetve ha leválasztja a készüléket az áramhálózatról, a beállított pontos idő és az elmentett rádióadók legalább 1 évig ne törölődjenek.




- A rádió használatához a memóriavédő elem nem feltétlenül szükséges. A készülék **kizárólag** ezzel az elemmel történő üzemeltetése hálózati csatlakoztatás nélkül nem lehetséges.

- ▷ A memóriavédő elem a kiszállításkor már be van helyezve a készülékbe. Az elem aktiválásához húzza ki a szigetelőszalagot a készülék hátoldalán található elemtartóból.

## Memóriavédő elem cseréje



Ha az elemet pusztá kézzel érinti meg, akkor az érintkezőin olyan szennyeződés keletkezhet, amely bizonyos körülmények között szigetelő hatású lehet. Ezért az elemet egy száraz, puha ruhával fogja meg.

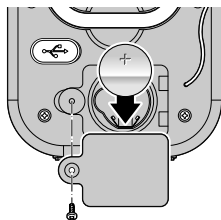


1. Csavarja ki az elemtartó csavarját a készülék hátulján, és vegye le a borítást.
2. Helyezze be a mellékelt elemet az elemtartóban látható ábrának megfelelően. Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A pozitív pólus (+) felfelé nézzen.

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csavarozza vissza a csavart.

### Készülék elhelyezése/felakasztása


A rádiót elhelyezheti állítva, illetve kihajthatja hátul az akasztót, és felakaszthatja valahova.

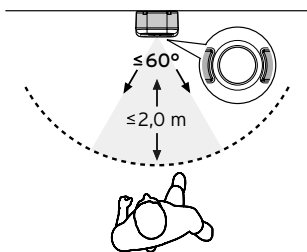



1. Úgy helyezze el a készüléket, hogy a szobában tartózkodó emberek testhőjét a kijelző alatti infravörös érzékelő könnyen érzékelje. Vegye figyelembe a hatótávolságot és a befogási szöget.

2. Tekerje le teljesen a huzalantennát. A végét rögzítse például ragasztószalaggal lehetőleg magasan a falhoz vagy egy polchoz.

### Készülék be-/kikapcsolása


- ▷ A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot.

A kijelző néhány másodpercig világít, a pontos idő és a  szimbólum látható. A kijelző ezután elhalványul, csak a pontos idő és a megjelenített szimbólumok láthatók továbbra is, a készülékpontos idő üzemmódban van.

- ▷ A készülék teljes kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig a  gombot.


## Pontos idő beállítása

A pontos idő beállításához a készüléknek pontos idő üzemmódban kell lennie.

- ▷ Ha szükséges, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot  szükség esetén 1-szer vagy 2-szer a rádió pontos idő üzemmódba kapcsolásához (lásd még a „Rádió folyamatos és AUTO üzemmódban” című fejezetet).

A kijelző elhalványul, csak az idő és a megjelenített szimbólumok láthatók.

- ▷ Ha megnyomja az egyik gombot, a kijelző ismét kb. 3 másodpercig világít.

 A beállítást gyorsan végezze. Ha két gombnyomás között több, mint kb. 4 másodperc telik el, akkor a beállítási folyamat automatikusan véget ér, és az új érték mentésre kerül.



1. Tartsa lenyomva az **M** gombot, amíg az óra kijelzése villogni kezd.
2. Állítsa be a **-/◀** vagy **+/▶** gombbal az órát. Ha az adott gombot nyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.
3. Erősítse meg a beállítást az **M** gomb rövid megnyomásával.  
A perc kijelzése villog.
4. Állítsa be a **-/◀** vagy **+/▶** gombbal a percet. Ha az adott gombot nyomva tartja, az értékek gyorsabban váltakoznak.
5. Erősítse meg a beállítást az **M** gomb rövid megnyomásával.

A pontos idő be van állítva.



# Rádióhallgatás

## Rádió folyamatos és AUTO üzemmódban

### Pontos idő üzemmódban:

- ▷ A rádió AUTO üzemmódba kapcsolásához nyomja meg **1-szer** röviden a  gombot, a rádió folyamatos üzemmódba kapcsolásához nyomja meg **2-szer** röviden a  gombot. A kijelzőn az utoljára beállított adófrekvencia és ezen felül a **MHz** jelenik meg; automata üzemmódban az **AUTO** is villog. Rövid idő elteltével a kijelző visszavált ismét a pontos időre és elsötétül, az **AUTO** szükség esetén tovább villog.

### Rádió üzemmódban:

- ▷ Az adófrekvencia megjelenítéséhez nyomja meg röviden az **M** gombot.
- ▷ A rádió visszakapcsolásához a pontos idő üzemmódba nyomja meg ismét röviden 1-szer vagy 2-szer a  gombot.  
A kijelzőn a pontos idő és a  szimbólum látható.

## Hangerő beállítása

- ▷ A hangerő fokozatos növeléséhez vagy csökkentéséhez **00** és **15** között nyomja meg többször röviden a **+ / ▶** vagy a **- / ◀** gombot.

## Rádióadó beállítása


- ▷ Tartsa lenyomva a **+ / ▶** vagy a **- / ◀** gombot az adók felfelé vagy lefelé történő keresésének elindításához. A keresés a következő, megfelelően erős jellel rendelkező rádióadónál megáll.
- ▷ Nyomja meg röviden a **+ / ▶** vagy a **- / ◀** gombot a frekvencia gombnyomásonkénti 0,05 MHz-es állításához felfelé vagy lefelé.

## Rádióadók mentése

Összesen 10 adót tud elmenteni.

1. Állítsa be az előzőekben leírtak szerint a kívánt rádióadót.


2. Tartsa lenyomva az **M** gombot, amíg a kijelzőn villogni kezd egy tárhely (pl. **PO3**) és az alatta található **MEMO**.
3. Másik tárhely kiválasztásához nyomja meg többször röviden a **+ / ▶** vagy **- / ◀** gombot, amíg a kívánt tárhely villog a kijelzőn.
4. Röviden nyomja meg az **M** gombot. Az adót elmentette a tárhelyre.

 Ha egy már foglalt tárhelyre új rádióadót szeretne elmenteni, válassza ki a tárhelyet és mentse el a kívánt rádióadót. Ekkor az előzőleg mentett rádióadót felülírja az újjal.


### Elmentett rádióadók behívása

- ▷ Az elmentett adók egymás utáni behívásához, nyomja meg többször röviden az **M** gombot.

### AUTO üzemmód bekapcsolása

- ▷ Az AUTO üzemmód bekapcsolásához nyomja meg többször röviden a  gombot, amíg a rádiófrekvencia látható a kijelzőn, és az **AUTO** villog. Rövid idő elteltével a kijelző visszavált ismét a pontos időre és elsötétül, az **AUTO** tovább villog.

A rádió kb. 5 percre bekapcsol az utoljára kiválasztott tárhely/adó és hangerő beállításával. Ha elhagyja a helyiséget, és az infravörös érzékelő már nem érzékel hőt vagy mozgást egy kb. 60°-os szögben és kb. 2 m távolsáig terjedő területen, a rádió 5 perc múlva automatikusan pontos idő üzemmódba kapcsol. Amint ismét személyt észlel, a készülék ismét bekapcsol, amíg a jelenlétet regisztrálja.

- ▷ A folyamatos üzemmódra váltáshoz nyomja meg 1-szer röviden a  gombot. Az **AUTO** kialszik. Már csak a beállított adófrekvencia látszik a **MHz** kiegészítéssel. Rövid idő elteltével a kijelző visszavált a pontos időre, és a kijelző elsötétül.



## Üzemzavar / Hibaelhárítás

---

A készülék nem működik

- Lemerült az akkumulátor? A memóriavédő elem csak az elmentett beállításokat (pontos idő, adó tárhelyek) biztosítja, a készüléket nem tudja működtetni. Töltse fel az akkumulátort.

---

Gyenge hangminőség / zavar a rádióvételnél

- Próbálja meg a **+ / ►** és **- / ◀** gombokkal pontosabban beállítani a rádióadót.
- Irányítsa másfelé a huzalantennát.
- Van más elektromos készülék a közelben, amely zavart okozhat?  
Szükség esetén válasszon ki egy másik helyet a készülék számára.

---

A rádió AUTO üzemmódban nem kapcsol be

- Az infravörös érzékelő le van fedve vagy be van szennyeződve  
Helyezze el a rádiót úgy, hogy az infravörös érzékelő akadály nélkül érzékelje az Ön személyét.

---




## Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi vonatkozó rendelkezésének megfelel.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám **(690328)** megadásával a [www.tchibo.hu/utmutatok](http://www.tchibo.hu/utmutatok) oldalon található.

A termék a következő országokban forgalmazható: Németország, Ausztria, Svájc, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország.

## Műszaki adatok

Modell:	690 328
Bemenet:	5 V  1 A 5 W USB-USB-C (A  szimbólum egyenáramot jelez)
Érintésvédelmi osztály:	III 
Védelmi osztály:	IP44 (védtett a fröccsenő vízzel szemben lezárt hálózati csatlakozóaljzattal)
<b>Akkumulátor:</b> (az UN 38.3 szerint tesztelve)	Lítiumion 3,7 V/2000 mAh (nem cserélhető) Névleges energia: 7,4 Wh
Töltési idő:	kb. 4 óra
Lejátszási idő:	kb. 20 óra (60% hangerőn)
<b>Memóriavédő elem:</b> (az UN 38.3 szerint tesztelve)	1 db CR2032 / 3 V Névleges energia: 0,63 Wh
Elemkapacitás:	kb. 1 év
<b>Rádió</b>	
Rádió frekvencia-tartomány:	FM (URH) 87,5 -108 MHz
Audio kimeneti teljesítmény:	1,7 W
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között



## Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás, a mellékelt elem / a beépített akkumulátor értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre.

Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elhasználdott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

**Figyelem!** Ebben a készülékben egy olyan akkumulátor található, amely biztonsági okokból szilárdan be van építve és a burkolat megrongálása nélkül nem lehet eltávolítani. A szakszerűtlen eltávolítás biztonsági kockázatot jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen, ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmatlanítják.

---

**Cikkszám: 690 328**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.hu](http://www.tchibo.hu)